* En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03522A
Danish. 02/2003. Rev. 1.0

SAMSUNG

TRI BAND GPRS TELEFON SGH-S300

Indhold

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger 7

Udpakning 9

Din telefon 10
Telefonens udseende 10
Skærm 13
Servicelys 16

Kom i gang 17
Indsætte et SIM-kort 17
Oplade et batteri 19
Tænde/slukke for telefonen 21

Opkaldsfunktioner 22
Foretage et opkald 22
Justere lydstyrken 24
Besvare et opkald 25
Se ubesvarede opkald 26
Skifte hurtigt til lydløs tilstand 28

Vælge funktioner og valg 29
Eksempel: Indstilling af skærmsprog 31

Telefonbog 33
Gemme et telefonnummer under et navn 33
Anvendelse af valg for indføringer i telefonbogen 35
Søge efter og ringe til et nummer i telefonbogen 37
Redigere en opkaldsgruppe 39
Hurtigkald 40
Kontrollere hukommelsens status 41

Indtaste tekst 42

Ændre tekstinputtilstand 43
Bruge T9-tilstand 44
Bruge store/små bogstaver-tilstand 45
Bruge symboltilstand 47
Bruge nummertilstand 47

Valg under en samtale 48

Sætte et opkald på hold 48
Slukke for mikrofonen (lydløs) 49
Gemme/Sende tasttoner 50
Søge efter et nummer i telefonbogen 50
Bruge SMS-servicen 51
Besvare et andet opkald 51
Foretage et Konference opkald 52

Bruge menuerne 54

Adgang til menufunktioner ved rulning 54
Adgang til menufunktioner med genveje 55
Liste over menufunktioner 55

Meddelelser 60

Læs meddelelse *(Menu 1.1)* *60*
Skriv meddelelse *(Menu 1.2)* *62*
Modeller *(Menu 1.3)* *64*
Indstillinger *(Menu 1.4)* *64*
Gruppemeddelelse *(Menu 1.5)* *66*
Telefonsvarer *(Menu 1.6)* *67*
Mit Indhold *(Menu 1.7)* *68*
Hukommelsesstatus *(Menu 1.8)* *68*

Opkaldfunktion 69

Ubesvarede *(Menu 2.1)* *69*
Modtagede opkald *(Menu 2.2)* *69*
Foretagne opkald *(Menu 2.3)* *70*
Ringetid *(Menu 2.4)* *70*
Pris på opkald *(Menu 2.5)* *71*

Lydinstillning 72

Ringetone *(Menu 3.1)* *72*
Lydstyrke ringe *(Menu 3.2)* *72*
Fejlalarmtype *(Menu 3.3)* *73*
Tastgruppetone *(Menu 3.4)* *73*
Meddelelsestone *(Menu 3.5)* *74*
Klaptone *(Menu 3.6)* *75*
Tænde/Slukke *(Menu 3.7)* *75*
Ekstra tone *(Menu 3.8)* *75*

Telefonindstillning 77

Infrarød aktiver *(Menu 4.1)* *77*
Mine indstillinger *(Menu 4.2)* *78*
Hilsen *(Menu 4.3)* *79*
Eget nummer *(Menu 4.4)* *79*
Sprog *(Menu 4.5)* *80*
Sikkerhed *(Menu 4.6)* *80*
Skærmindstillinger *(Menu 4.7)* *83*
Ekstra indstillinger *(Menu 4.8)* *85*
Genvej *(Menu 4.9)* *86*
Nulstil indstillinger *(Menu 4.10)* *86*

Plan lægning 87

Kalender *(Menu 5.1)* *87*
Huskeseddel *(Menu 5.2)* *89*
Tid & dato *(Menu 5.3)* *92*
Alarm *(Menu 5.4)* *93*
Lommeregner *(Menu 5.5)* *94*
Valutaomregning *(Menu 5.6)* *95*

Nettjenester 96

Viderestilling af opkald *(Menu 6.1)* *96*
Spærring af opkald *(Menu 6.2)* *98*
Banke på *(Menu 6.3)* *100*
Valg af netværk *(Menu 6.4)* *101*
Opkalder-ID *(Menu 6.5)* *102*
Lukket brugergruppe (CUG) *(Menu 6.6)* *102*
Valg af bånd *(Menu 6.7)* *104*

Underholdning 105
Spil *(Menu 7.1)..... 105*
WAP-browser *(Menu 7.2)..... 105*
Overførsler *(Menu 7.3)..... 105*

Løsning af problemer 108

Adgangskoder 111
Telefonens adgangskode 111
PIN-kode 112
PUK-kode..... 112
PIN2-kode..... 113
PUK2-kode 113
Spærringskode 114

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger..... 115
Eksponering for energi fra radiofrekvenser (SAR Information)..... 115
Bruge batterierne..... 117
Trafiksikkerhed 119
Driftsmiljøer 121
Potentielt eksplosive atmosfærer..... 123
Nødopkald..... 124
Andre vigtige sikkerhedsoplysninger 125
Pleje og vedligeholdelse 126

Ordliste 128

Indeks 132

Vigtige sikkerheds-foranstaltninger

Læs disse retningslinjer, før du bruger din mobiltelefon. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at følge disse. For mere detaljerede sikkerhedsoplysninger, se "Sundheds- og sikkerhedsoplysninger" på side 115.

Trafiksikkerhed til enhver tid

Brug ikke din mobiltelefon under kørsel; parkér først køretøjet.

Sluk telefonen under optankning

Brug ikke telefonen ved et optankningssted (servicestation) eller nær brændstoffer eller kemikalier.

Sluk telefonen under flyvning

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Brug af disse i fly er både ulovlig og farlig.

Sluk telefonen på hospitaler

Sluk din telefon i nærheden af medicinsk udstyr. Overhold de gældende regler og vedtægter.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan blive udsat for forstyrrelser, hvilket kan have indflydelse på telefonen.

Særlige forskrifter

Overhold alle specielle forskrifter, hvor de end måtte gælde, og sluk altid for telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller hvis den kan forårsage forstyrrelser eller fare (f.eks. på et sygehus).

Eksponering for radiobølger

Denne telefon overholder den Europæiske Unions (EU) krav mht. eksponering for radiobølger (RF). For fortsat at overholde disse krav bør kun tilbehør, der er leveret eller godkendt af Samsung, bruges. Brugen af ikke-godkendt tilbehør kan føre til overskridelse af disse krav.

Fornuftig anvendelse

Brug kun telefonen i normal position (holdt til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Tilbehør og batterier

Brug kun tilbehør og batterier, der er godkendt af Samsung.

Kvalificeret service

Din telefon må kun installeres eller repareres af kvalificeret servicepersonale.

Udpakning

Din pakke indeholder følgende emner.

Telefon

Rejseadapter

Batteri

Brugerhåndbøger

Øremikrofon



Software cd-rom



Datakabel

Derudover kan følgende tilbehør til din telefon fås hos din lokale SAMSUNG forhandler:

- Bordlader
- Enkel håndfri enhed
- Standard-/letvægtsbatterier
- Adapter til cigarettænderstik
- Hovedtelefon
- Bilmonteringssæt

Din telefon

Telefonens udseende

De efterfølgende billeder viser din telefons hovedelementer.

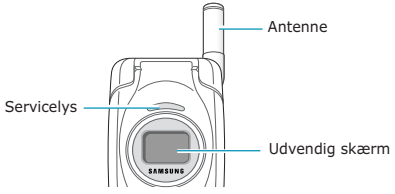

Tast	Beskrivelse
	I menufaciliteten, ruller genmen menuvalgene og telefonbogs-hukommelsen. *I inaktiv tilstand,* giver dig direkte adgang til dine foretrukne menuvalg (for yderligere oplysninger om genveje, se side 86).
	I menufaciliteten, vender tilbage til forrige menuniveau, henholdsvis vælger den aktuelle menu. *Ved indtastning af tekst*, flytter markøren til henholdsvis højre eller venstre. *I inaktiv tilstand,* giver dig direkte adgang til dine foretrukne menuvalg (for yderligere oplysninger om genveje, se side 86).
 (softtaster)	Udfører de funktioner, der er angivet af teksten over dem (på skærmens nederste linje).
	I inaktiv tilstand, starter WAP-browseren direkte.
	Sletter tegn fra skærmen. *I menufaciliteten*, vender tilbage til forrige menuniveau.

Tast	Beskrivelse (fortsat)
	Foretager eller besvarer et opkald. *Når den holdes nedtrykket i inaktiv tilstand*, ringes der op til det nummer, der senest er ringet til eller modtaget opkald fra. *I menufaciliteten*, vælger en menufunktion eller gemmer information, som du har indtastet (f.eks. et navn) i telefon- eller SIM-hukommelsen.
	Afslutter et opkald. Tænder og slukker desuden for telefonen, når den holdes nedtrykket. *I menufaciliteten*, vender tilbage til inaktiv tilstand og annullerer dine indtastninger.
	Når den holdes nedtrykket i inaktiv tilstand, åbnes din voice mail.
	Indtaster tal, bogstaver og nogle specielle tegn.
	Indtaster specielle opkaldstegn. Udfører forskellige funktioner.
	(på siden af telefonen) *Under et opkald*, justerer højttalerens lydstyrke. *I inaktiv tilstand*, justerer tasternes lydstyrke. *I menufaciliteten*, ruller genmen menuvalgene og telefonbogs-hukommelsen.

Skærm

Skærmudseende

Skærmen består af tre områder.

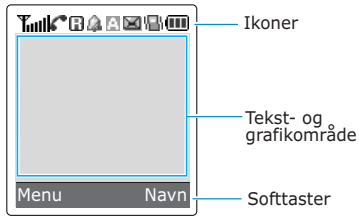

Område	Beskrivelse
Første linje	Viser forskellige ikoner (se side 14).
Midterste linjer	Viser meddelelser, instruktioner og enhver information, som du indtaster (f.eks. nummer, der skal ringes til).
Sidste linje	Viser de aktuelle funktioner af de to softtaster.

Ikoner

Ikon	Beskrivelse
	Viser modtagesignalstyrken. Jo flere bjælker, jo bedre er signalstyrken.
	Vises, når et opkald er i gang.
	Vises, når du er koblet til GPRS-nettet.
	Vises, når den lydløse tilstand er aktiv, eller når du indstiller menuvalget **Fejlalarmtype** (**Menu 3.3**), således at telefonen vibrerer, når du modtager et opkald; se side 73 for yderligere detaljer.
	Vises, når der er modtaget en ny tekstmeddelelse.
	Vises, når der er modtaget en ny telefonsvarer-meddelelse.
	Vises, når du indtaster tekst, for at angive den aktuelle tekstinputtilstand.
	Vises, når du indstiller alarmen.
	Viser batteriets opladeniveau. Jo flere bjælker du kan se, jo mere strøm er der tilbage.
	Vises, når IrDA-porten er aktiv. For detaljer, se side 77.

Ikon	Beskrivelse
	Vises, når du er uden for hjemmeområdet og er registreret på et andet netværk, f.eks. når du rejser i andre lande.
	Vises, når Lydløs-tilstanden er aktiv.

Baggrundslys

Skærmen oplyses af et baggrundslys. Når du trykker på en tast, tændes baggrundslyset. Det slukkes igen, hvis der ikke trykkes på nogen taster inden for et bestemt tidsrum, afhængig af menuvalget **Baggrundslys** (**Menu 4.7.2**).

For at angive hvor længe baggrundslyset skal være aktivt, indstilles menuvalget **Baggrundslys** (**Menu 4.7.2**); se side 83 for yderligere detaljer.

Du kan også indstille telefonen til kun at bruge baggrundslyset i et vist tidsrum via menuvalget **Autom. lys** (**Menu 4.7.3**); se side 84 for yderligere detaljer.

Udvendig skærm

Din telefon er forsynet med en udvendig skærm på klappen. Den viser, når du har et indgående opkald eller en meddelelse. Den underretter dig også på det tidspunkt, du har indstillet alarmen til, ved at tænde baggrundslyset og vise det tilsvarende ikon.

Når klappen er lukket, er skærmen slukket, således at du kan bruge det som spejl. Hvis du ønsker at tænde skærmen, skal du holde knappen ▲ eller ▼ på siden af telefonen nedtrykket. Når du modtager et opkald eller åbner klappen, tændes skærmen automatisk.

Servicelys

Servicelyset sidder på klappen over den udvendige skærm. Det blinker, når servicer er tilgængelige på telefonen.

For at aktivere eller deaktivere brug af servicelyset indstilles menuvalget **Servicelys** (**Menu 4.7.4**); se side 84 for yderligere detaljer.

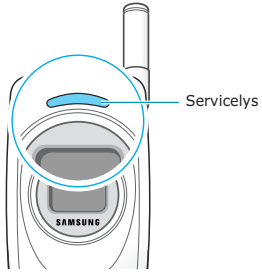

Kom i gang

Indsætte et SIM-kort

Når du tilmelder dig hos et mobiltelefonselskab, får du et indstiks-SIM-kort med dine tilmeldingsoplysninger, såsom din PIN-kode, eventuelle ekstra servicer o.s.v.

Vigtigt! Indstiks-SIM-kortet og dets kontakter kan let blive skrammede eller bøjede, så pas godt på kortet, og vær forsigtig, når du sætter det i eller tager det ud.

SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for små børn.

1. Telefonen slukkes om nødvendigt ved at holde tasten ☎/⏻ nedtrykket, indtil lukkebilledet vises.
2. Fjern batteriet. Det gøres på følgende måde:

   ① Træk batterilåsen ovenover batteriet mod toppen af telefonen og hold den i den position.

   ② Løft batteriet af som vist.

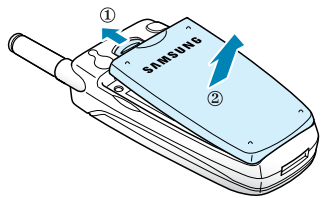

3. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen, således at holderen låser kortet fast.
   Sørg for, at det afskårne hjørne er nederst til venstre, og at kortets guldkontakter vender ind mod telefonen.

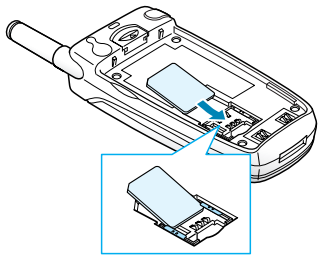

Bemærk: Når du har brug for at fjerne SIM-kortet, skubbes det som vist og tages ud af holderen.

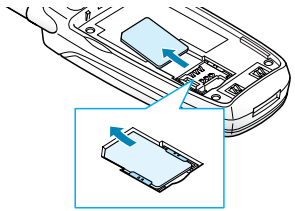

4. Placér batteriet, således at hakkene for enden passer med rillen nederst på telefonen.

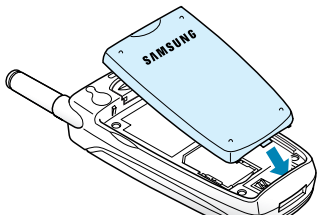

5. Skub batteriet ned, indtil det går på plads med et klik. Kontrollér, at batteriet er rigtigt installeret, inden telefonen tændes.

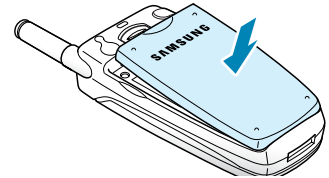

Oplade et batteri

Din telefon forsynes med strøm fra et genopladeligt Li-ion-batteri. Telefonen leveres med en rejseadapter. Anvend kun godkendte batterier og opladere. Henvend dig til din lokale Samsung-forhandler for yderligere oplysninger.

Telefonen kan bruges, mens batteriet oplades, men dette medfører en langsommere opladning.

Bemærk: Batteriet skal oplades helt, inden du bruger telefonen første gang. Et afladet batteri er helt opladet efter ca. 200 minutter.

1. Med batteriet på plads på telefonen tilsluttes ledningen fra rejseadapteren i bunden af telefonen.

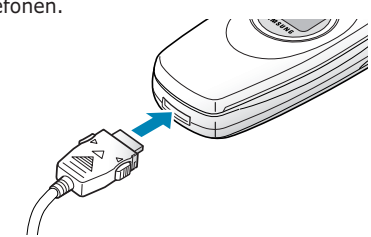

2. Tilslut adapteren til en almindeligt stikkontakt.
3. Når batteriet er helt opladet, trækkes adapterens stik ud af stikkontakten i væggen. Afmonter adapteren ved at trykke på de grå tapper på begge sider af stikket og træk stikket ud.

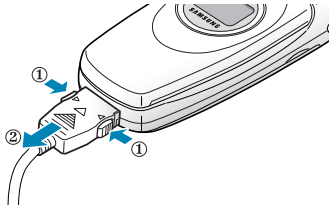

Indikator for lav batteristand

Når batteriet er ved at være brugt, og der kun er et par minutters taletid tilbage, lyder der en advarselstone, og følgende meddelelse fremkommer på skærmen med regelmæssige mellemrum:

Når batteriet bliver for svagt til at drive telefonen, slukkes denne automatisk.

Tænde/slukke for telefonen

1. Åbn klappen.
2. Hold tasten ☎/⏻ nedtrykket, indtil telefonen tændes.
3. Hvis du bliver bedt om en adgangskode, skal du indtaste denne og trykke på softtasten **OK**. Adgangskoden er fra fabrikken indstillet til 00000000. For yderligere detaljer, se side 111.
4. Hvis du bliver bedt om en PIN-kode, skal du indtaste denne og trykke på softtasten **OK**. For yderligere detaljer, se side 112.

   Telefonen søger efter dit netværk, og når det findes, vises den inaktive skærm som illustreret herunder på de to skærme. Du kan nu foretage eller modtage et opkald.

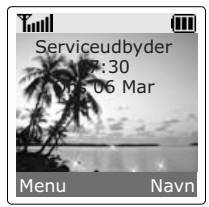

Bemærk: Sproget på skærmen er fra fabrikken indstillet til engelsk. For at ændre sproget anvendes menuvalget **Sprog** (**Menu 4.5**); for yderligere detaljer henvises der til side 80.

5. Når du ønsker at slukke telefonen, holdes tasten ☎/⏻ nedtrykket, indtil lukkebilledet vises.

Opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

Når skærmen er inaktiv, indtastes områdenummeret og telefonnummeret og der trykkes på tasten .

Bemærk: Hvis du har afkrydset valget **Aut. genkald** i menuen **Ekstra indstillinger** (**Menu 4.8**), genopkaldes nummeret automatisk op til ti gange, når personen ikke svarer, eller når nummeret er optaget; se side 85 for yderligere detaljer.

Foretage et internationalt opkald

1. Tryk og hold på tasten 0+ nede. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer og tryk på tasten .

Rette nummeret

For at slette...	**Så...**
Det sidst viste tal	Tryk på tasten C.
Andre tal i nummeret	Tryk på tasten (eller), indtil cursoren er til højre for det tal, der skal slettes. Tryk på tasten C. Du kan også indsætte et manglende tal ved blot at trykke på den pågældende tast.
Hele skærmen	Hold tasten C nede i mere end et sekund.

Afslutte et opkald

Når du er færdig med din samtale, tryk kort på tasten /.

Genopkald til sidste nummer

Telefonen gemmer de numre, du har ringet til og modtaget eller mistet opkald fra, såfremt opkalderen er identificeret; se "Opkaldfunktion" på side 69 for yderligere detaljer.

For igen at ringe til et af disse numre, gøres som følger.

1. Hvis du har indtastet tegn på skærmen, slettes skærmen ved at holde tasten C nedtrykket i mere end et sekund.
2. Tryk på tasten for at vise en liste over de sidste numre i den rækkefølge, opkaldene fandt sted i.
3. Brug tasterne og for at gennemløbe numrene, indtil det ønskede nummer fremhæves.
4.

For at...	**Så...**
Ringe til det fremhævede nummer	Tryk på tasten .
Redigere det fremhævede nummer	• Tryk på softtasten **Rediger**. • Ændre nummeret efter ønske, jf. "Rette nummeret" på side 22 for yderligere detaljer.

Foretage et opkald ved hjælp af telefonbogen

Du kan gemme de numre, du ofte ringer til, under et navn i SIM-kortets eller telefonens hukommelse ved hjælp af telefonbogen. Derefter vælger du blot det ønskede navn for at ringe til det tilhørende nummer. For yderligere detaljer om telefonbogen, se side 33.

Justere lydstyrken

Hvis du ønsker at justere lydstyrken i højttaleren, skal du bruge tasterne ▲ og ▼ på telefonens venstre side.

Tryk på tasten ▲ for at skrue op for lyden og på tasten ▼ for at skrue ned.

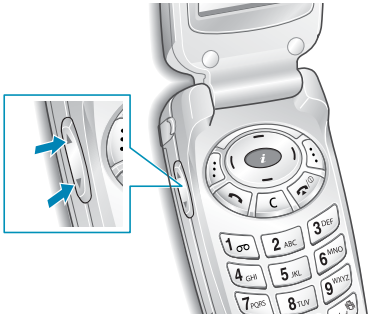

I inaktiv tilstand med åben klap kan du justere tastelydstyrken vha. tasterne ▲ og ▼.

Besvare et opkald

Når nogen ringer til dig, ringer telefonen, og de to skærme viser følgende.

Hvis den opkaldende kan identificeres, vises dennes telefonnummer eller navn, hvis det er gemt i telefonbogen.

1. Åbn klappen om nødvendigt. Tryk på tasten eller softtasten **Accept.** for at besvare det indgående opkald.

   Hvis menuvalget **Vilkårlig svartast** i menuen **Ekstra indstillinger** (**Menu 4.8**) er slået til, kan du trykke på en vilkårlig tast for at besvare et opkald, undtagen tasten /ⓘ og softtasten **Afvis** (se side 85).

   Hvis menuvalget **Aktiv klap** i menuen **Ekstra indstillinger** (**Menu 4.8**) er slået til, kan du besvare opkaldet ved blot at åbne klappen (se side 85).

Bemærk: For at afvise et indgående opkald, skal du holde lydstyrketasterne på telefonens venstre side nedtrykket uden at åbne klappen.

2. Afslut opkaldet ved at lukke klappen eller ved at trykke på tasten /ⓘ.

Bemærk: Du kan besvare et opkald, mens telefonbogen eller menufunktionerne bruges.

Se ubesvarede opkald

Hvis du, af en eller anden årsag, ikke er i stand til at besvare et opkald kan du finde ud af, hvem der ringede til dig, hvis denne service er tilgængelig. På denne måde kan du, om nødvendigt, ringe tilbage til personen.

Antallet af ubesvarede opkald vises på den inaktive skærm, umiddelbart efter at opkaldet ikke blev besvaret.

For at se det ubesvarede opkald med det samme, fortsættes som følger.

1. Hvis telefonen er lukket, skal du åbne klappen.
2. Tryk på softtasten **Vis**.

   Nummeret for det senest ubesvarede opkald vises, hvis det er tilgængeligt.

3.

For at...	**Tryk på...**
Rulle gennem ubesvarede opkald	Tasten ⌢ eller ⌣.
Ringe til det viste nummer	Tasten ✆.
Redigere eller slette et ubesvaret opkaldsnummer	Softtasten **Vælg** (se overfor).

Redigere et ubesvaret opkaldsnummer

Bemærk: Hvis det nummer, der hører til et ubesvaret opkald ikke er tilgængeligt, vises valgmuligheden **Redigeringsnr.** ikke.

1. Tryk på softtasten **Valg**.
2. Tryk på tasten ⌢ eller ⌣ for at fremhæve valgmuligheden **Redigeringsnr.**.
3. Tryk på softtasten **Vælg**.
4. Rediger nummeret.
5.

For at...	**Tryk på...**
Ringe op	Tasten ✆.
Gemme nummeret	Softtasten **Gem** og indtast navn og den ønskede placering (for yderligere detaljer henvises der til side 33).

Slette et ubesvaret opkald

1. Tryk på softtasten **Valg**.
2. Om nødvendigt, tryk på tasten ⌢ eller ⌣ for at fremhæve valgmuligheden **Slet**.
3. Tryk på softtasten **Vælg**.

Du kan til enhver tid trykke på tasten ✆/⏻ for at forlade funktionen Ubesvarede.

Bemærk: Du har til enhver tid adgang til funktionen Ubesvarede opkald ved at vælge menuen **Ubesvarede** (**Menu 2.1**); for yderligere detaljer, se side 69.

Skifte hurtigt til lydløs tilstand

Den lydløse tilstand er praktisk, når diskretion er påkrævet, og du ønsker at forhindre telefonen i at støje, for eksempel i et teater.

For hurtigt at skifte over til lydløs tilstand skal du i inaktiv tilstand blot holde tasten nedtrykket, indtil meddelelsen "Lydløs" og vibrationsikonet ( )vises.

I lydløs tilstand ændrer din telefon lydindstillingerne som følger.

Menuvalg	**Ny indstilling**
Fejalarmtype (**Menu 3.3**)	Vibration
Tastgruppetone (**Menu 3.4**)	Fra
SMS-tone (**Menu 3.5.1**)	Kun lys
Fejltone (**Menu 3.8.1**)	Fra

For at forlade den lydløse tilstand og aktivere de tidligere lydindstillinger skal du igen holde tasten nedtrykket, indtil meddelelsen "Afslut lydløs" vises. Vibrationsikonet ( ) slukkes.

Vælge funktioner og valg

Din telefon har et sæt funktioner, der gør det muligt for dig at tilpasse din telefon individuelt. Disse funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer og nås ved hjælp af de to softtaster markeret med eller . Hver menu og undermenu giver dig mulighed for at se og ændre indstillingerne for en bestemt funktion.

Softtasternes funktioner ændrer sig afhængig af den aktuelle kontekst; beskrivelsen på nederste linje på skærmen lige over hver tast viser dens aktuelle funktion.

Eksempel:

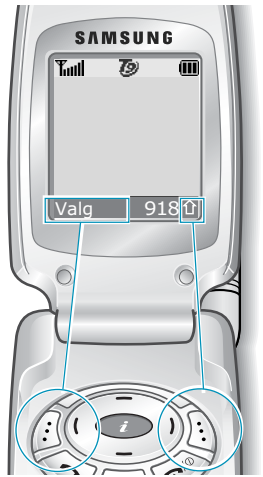

Tryk på venstre softtast for at få adgang til de mulige valg.

Tryk på højre softtast for at skifte tekstinput-tilstand.

For at se de forskellige funktioner/valg, der er tilgængelige, og vælge den ønskede, fortsæt da som følger.

1. Tryk på den relevante softtast.

2.

For at...	**Tryk på...**
Vælge: • Den viste funktion eller • Det fremhævede valg	Softtasten **Vælg** eller tasten ❭.
Se den næste funktion eller fremhæve det næste valg i en liste	Tasten ⁀ eller tasten ▼ på venstre side af telefonen.
Gå tilbage til forrige funktion eller valg i en liste	Tasten ⁀ eller tasten ▲ på venstre side af telefonen.
Gå et niveau tilbage i strukturen	Tasten ❬, softtasten ↩ eller tasten C.
Forlade strukturen uden at ændre indstillingerne	Tasten ☎/⏻.

I nogle funktioner kan du blive bedt om at indtaste en adgangskode eller en PIN-kode. Indtast den rigtige kode og tryk på softtasten **OK**.

Eksempel: Indstilling af skærmsprog

1. Når skærmen er inaktiv, tryk da på softtasten **Menu** for at få adgang til menuerne.

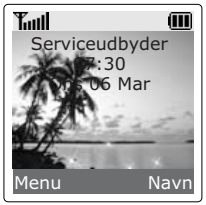

2. Rul gennem menuerne, indtil du når til menuen **Telefonindstillning**, ved at trykke på tasten ⁀ eller ⁀.

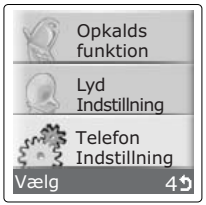

3. For at vælge menuen **Telefonindstillning**, tryk på softtasten **Vælg** eller tasten ❭.

Hvis menunavnet er for langt til skærmen, rulles det, når det fremhæves.

4. Rul gennem undermenuerne, indtil du når til undermenuen **Sprog**, ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣.

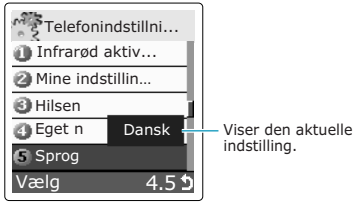

5. For at se de sprog, der en tilgængelige, trykkes på softtasten **Vælg** eller tasten ❩.
Den aktuelle indstilling er fremhævet.

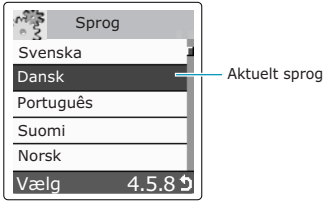

6. Rul gennem listen over sprog, indtil det relevante sprog fremhæves, ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣.
7. Tryk på softtasten **Vælg** eller tasten ❩ for at bekræfte dit valg.
8. Tryk to gange på tasten C eller ❨ for at forlade menustrukturen.

Telefonbog

Du kan gemme telefonnumre og navne på deres ejere i hukommelsen på dit SIM-kort. Derudover kan du gemme op til 500 numre i telefonens hukommelse. Selvom SIM-kortets og telefonens hukommelser er adskilte, anvendes de som én helhed, der kaldes for telefonbogen.

Gemme et telefonnummer under et navn

Der findes to måder at gemme et nummer på:

- Ved hjælp af softtasten **Gem** i inaktiv tilstand
- Ved hjælp af valget **Ny indføring** i menuen Telefonbog

Gemme et telefonnummer i inaktiv tilstand

Så snart du begynder at indtaste et nummer, vises **Gem** over den venstre softtast, så du kan gemme nummeret i telefonbogen.

1. Indtast nummeret, der skal gemmes.

Bemærk: Hvis du begår en fejl under indtastningen af et nummer, kan du rette den ved hjælp af tasten C. For yderligere detaljer henvises der til side 22.

2. Når du er sikker på, at nummeret er korrekt, trykkes på softtasten **Gem**.
3. Vælg et ikon for at angive kategorien af det gemte nummer. Der er tre kategorier til rådighed:

   Mobilnummer
   Kontornummer
   Hjemmenummer

   For at vælge kategorien skal du trykke på tasten ❨ eller ❩ efterfulgt af softtasten **Vælg**.

4. Indtast et navn og tryk på softtasten **OK**.

   Den maksimale længde for et navn afhænger af dit SIM-kort. For information om indtastning af tegn, se side 42.

   Telefonen viser nu den første ledige plads i den hukommelse, der senest er anvendt til at gemme et navn og nummer. Hvis denne hukommelse er fuld, vises den første ledige plads i den anden hukommelse.

Bemærk: Hvis du skifter telefon vil de numre, der er gemt i hukommelsen på dit SIM-kort, automatisk være tilgængelige på den nye telefon, mens de numre, der er gemt i telefonens hukommelse, skal genoprettes.

5. Tryk på højre softtast med mærket **Til kort** eller **Til tlf.** for at skifte mellem telefonens og kortets hukommelse.

6. Hvis du ikke ønsker at gemme nummer og navn på det foreslåede sted, skal du trykke på tasten C for at slette pladsnummeret og indtaste din foretrukne plads ved at trykke på nummertasterne.

7. Tryk på softtasten **OK** for at gemme navn og nummer.

   Derefter viser telefonen den indføring eller det navn, der er oprettet i telefonbogen.

8.

For at...	**Tryk på...**
Bruge valgene for indføringer	Softtasten **Valg**.
Vende tilbage til den inaktive skærm	Tasten ☎/⏻.

Gemme et nummer vha. menuen Telefonbog

1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten **Navn**.

2. Rul ned til **Ny indføring** ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣ og tryk derefter på softtasten **Vælg**.

3. Vælg et ikon for at angive kategorien af det gemte nummer.

   Bemærk: E-mail-ikonet (✉) er tilgængeligt på dette trin. Det gør det muligt at gemme en e-mail-adresse i stedet for et telefonnummer.

4. Fortsæt proceduren fra trin 4 på side 34 for at gemme nummeret.

Anvendelse af valg for indføringer i telefonbogen

Når du har adgang til en indføring i telefonbogen, kan du trykke på softtasten **Valg** for at få adgang til valgmulighederne for denne indføring.

For at...	**Tryk på...**
Vælge det fremhævede valg	Softtasten **Vælg** eller tasten **)**.
Fremhæve et andet valg	Tasten ⌒ eller ⌣, indtil det ønskede valg er fremhævet.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Indsæt: med dette valg kan du indsætte det valgte nummer i normal opkaldstilstand. Brug dette valg til at ringe til et nummer, der ligner et i telefonbogen, f.eks. et andet lokalnummer i samme kontor.

Brug tasten C til at ændre nummeret som ønsket; jf. side 22 for yderligere detaljer. Tryk på tasten, når du er klar til at ringe.

Rediger: gør det muligt at redigere det valgte navn og nummer.

Slet: gør det muligt at slette det valgte navn og nummer fra telefonbogen. Du bliver bedt om at bekræfte, at du ønsker at slette navn og nummer, ved at trykke på softtasten **Ja**.

Kopiér: gør det muligt at kopiere det valgte nummer til et andet sted. Brug dette valg til at gemme et nummer, der ligner et, der allerede er i hukommelsen. Når det er kopieret, kan nummeret redigeres og gemmes i telefonbogen.

Opkaldgruppe: gør det muligt at inkludere indføringen i en opkaldsgruppe, således at telefonen ringer på en særlig måde, når denne person ringer til dig. Vælg en af de ti mulige grupper.

For at slette en indføring fra en gruppe, skal du vælge **Ingen gruppe**.

For yderligere information om ændring af opkaldsgruppernes egenskaber, se side 39.

Tilføj indføring: gør det muligt at tilføje et nyt nummer i en anden kategori (mobil, kontor, hjemme eller e-mail) til det valgte navn. En indføring eller et navn i telefonbogen kan indeholde op til fire numre, et i hver kategori.

Søge efter og ringe til et nummer i telefonbogen

Når du har gemt numre i telefonbogen, kan du søge efter dem på to måder:

- Ved navn
- Ved opkaldsgruppe

Søge efter et nummer ved navn

1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten **Navn**.
2. Tryk på softtasten **Vælg**, når valget **Søg** er fremhævet. Du bliver bedt om at indtaste et navn.
3. Indtast starten på det navn, du ønsker at finde.

   Telefonbogens indføringer vises startende med den første indføring, der passer til din indtastning. Denne indføring er også fremhævet.

4.

For at...	**Tryk på...**
Vise den fremhævede indføring	Softtasten **Vis**.
Vælge en anden indføring	Tasten eller , indtil den ønskede indføring er fremhævet.
Søge efter et navn, der starter med et andet bogstav	Tasten med det ønskede bogstav.

5. Når du har fundet den ønskede indføring, skal du trykke på tasten for at ringe til nummeret eller på softtasten **Valg** for at få adgang til valgene for indføringer i telefonbogen; se side 35 for yderligere detaljer.

Søge efter et nummer ved opkaldsgruppe

1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten **Navn**.
2. Rul ned til **Søg gruppe** ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣ og tryk derefter på softtasten **Vælg**. Du bliver bedt om at indtaste et gruppenavn.
3. Indtast starten på navnet på den gruppe, du ønsker at finde.

   Opkaldsgrupperne vises startende med den første gruppe, der passer til din indtastning. Denne gruppe er også fremhævet.
4. Rul ned til den ønskede gruppe ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣ og tryk derefter på softtasten **Vis**.

   Indføringerne i telefonbogen, der tilhører den valgte opkaldsgruppe, vises.
5.

For at...	**Tryk på...**
Vise den fremhævede indføring	Softtasten **Vis**.
Vælge en anden indføring	Tasten ⌒ eller ⌣, indtil den ønskede indføring er fremhævet.

6. Når du har fundet den ønskede indføring, skal du trykke på tasten ✆ for at ringe til nummeret eller på softtasten **Valg** for at få adgang til valgene for indføringer i telefonbogen; se side 35 for yderligere detaljer.

Redigere en opkaldsgruppe

1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten **Navn**.
2. Rul ned til **Rediger gruppe** ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣ og tryk derefter på softtasten **Vælg**.
3. Indtast starten på det ønskede gruppenavn eller rul gennem listen over grupper ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣.
4. Når den ønskede gruppe er fremhævet, tryk på softtasten **Valg**.
5. Vælg valgene og foretag de ønskede ændringer i indstillingerne. Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

   Opkaldstone: gør det muligt at vælge den ringetone, der skal anvendes, når du modtager et stemmeopkald fra en person i gruppen.

   SMS-tone: gør det muligt at vælge den ringetone, der skal anvendes, når du modtager en tekstmeddelelse fra en person i gruppen.

   Grafik: gør det muligt at vælge det grafiske ikon, der skal vises, når du modtager et stemmeopkald fra en person i gruppen.

   Gruppenavn: gør det muligt at give gruppen et navn. For yderligere oplysninger om, hvordan man indtaster tegn, henvises der til side 42.
6. Når du er færdig, skal du trykke på tasten C eller ✆/⏻.

Hurtigkald

Når du har gemt telefonnumre på SIM-kortet, kan du definere otte hurtigkaldsnumre, som du derefter let kan ringe til når som helst ved blot at trykke på den tilhørende nummertast.

Opsætning af hurtigkaldsnumre

1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten **Navn**.
2. Rul ned til **Hurtigkald** ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣ og tryk derefter på softtasten **Vælg**.
3. Vælg hvilken tast, du ønsker at tildele en hurtigkaldsfunktion (tasterne 2 ABC til 9 WXYZ) og tryk på softtasten **OK**.

   Bemærk: Hvis du allerede har tildelt et nummer til denne tast erstattes softtasten **OK** med softtasten **Valg**. Gå til trin 6.
4. Vælg den ønskede indføring i telefonbogen fra listen og tryk på softtasten **Vis**.
5. Vælg det ønskede nummer, hvis indføringen omfatter mere end et nummer, ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣, og tryk derefter på softtasten **Vælg**.
6. Når du har tildelt den valgte tast et nummer, har du fire valgmuligheder:

   Skift: gør det muligt at tildele et andet nummer til tasten.

   Slet: gør det muligt at slette indstillingen, så intet nummer er tildelt til tasten.

   Slet alt: gør det muligt at slette indstillingerne for samtlige taster, så ingen numre er tildelt nogen af tasterne.

   Nummer: gør det muligt at se det nummer, der er tildelt tasten.
7. Når du er færdig, skal du trykke på tasten C eller ☎/⏻.

Hurtigkald fra telefonbogen

For at foretage hurtigkald til numre, der er tildelt til tasterne 2 ABC til 9 WXYZ, skal du holde den relevante tast nedtrykket.

Bemærk: Hukommelsens plads 1 er forbeholdt nummeret på din Telefonsvarer server.

Kontrollere hukommelsens status

Du kan kontrollere hvor mange navne og numre, der er gemt i telefonbogen (kort- og telefonhukommelsen) eller hvor mange ledige pladser, der er tilbage.

1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten **Navn**.
2. Vælg **Hukommelsesstatus**.
3. Tryk på tasten ⌒ eller ⌣ for at vise antallet af eksisterende eller resterende indføringer i kortets og telefonens hukommelser.

Indtaste tekst

Når du bruger din telefon, vil du ofte have brug for at indtaste tekst. For eksempel når du gemmer et navn i telefonbogen, opretter din personlige hilsen eller planlægger en begivenhed i din kalender. Du kan indtaste alfanumeriske tegn ved hjælp af telefonens tastatur.

Du har følgende tekstinputtilstande at vælge mellem:

- **T9-tilstand**

  I denne tilstand kan du indtaste ord med kun ét tasttryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet svarer til mere end et bogstav – når du trykker én gang på tasten 5 vises J, K eller L. I T9-tilstanden sammenlignes dine tasttryk automatisk med en intern sprogdatabase for at bestemme det korrekte ord, således at der kræves langt færre tasttryk end i de traditionelle store/små bogstaver-tilstande.

- **Store/små bogstaver-tilstande**

  I disse tilstande kan du indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det ønskede bogstav en, to eller tre gange, indtil bogstavet vises på skærmen.

- **Symboltilstand**

  Denne tilstand gør det muligt for dig at indtaste specielle tegn.

- **Nummertilstand**

  I denne tilstand kan du indtaste tal.

Ændre tekstinputtilstand

Når du er i et felt, hvor du kan indtaste tegn, skal du bemærke indikatoren for tekstinputtilstand på skærmen.

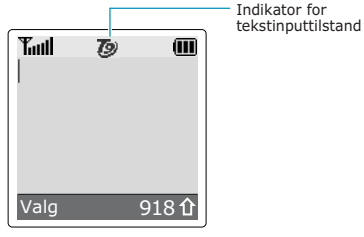

For at vælge...	Tryk på softtasten ⇧ indtil...
T9-tilstand	vises. Se side 44.
Store bogstaver-tilstand	**A** vises. Se side 45.
Små bogstaver-tilstand	**a** vises. Se side 45.
Nummertilstand	**1** vises. Se side 47.
Symboltilstand	※ vises. Se side 47.

Bruge T9-tilstand

T9 forudsigende tekstinputtilstand gør det muligt at indtaste et vilkårligt tegn ved hjælp af enkelte tasttryk. Denne tekstinputtilstand er baseret på en indbygget database.

1. Når du befinder dig i den forudsigende tekstinputtilstand T9, kan du begynde at indtaste et ord ved at trykke på tasterne 2 til 9. Tryk kun én gang på hver tast for et bogstav.

   Eksempel: For at indtaste *HEJ* i T9-tilstand, tryk på 4, 3 og 5.

   Det ord du taster, vises på skærmen. Det kan ændre sig for hver tast du trykker på.

2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tasttrykkene.

3. Hvis ordet er korrekt, kan du begynde at skrive det næste ord.

   Hvis ordet ikke er korrekt, tryk på tasten 0, ‿ eller ‿ en eller flere gange for at vise alternative ord for de taster du har trykket på.

   Eksempel: Både *KAT* og *LAV* svarer til samme sekvens 5, 2 og 8. Telefonen viser det mest anvendte valg først.

4. Afslut hvert ord med et mellemrum ved at trykke på tasten *.

- For at indtaste ord, der ikke findes i T9-tilstand, skal du skifte tekstinputtilstand til store/små bogstavertilstand.

- For at indtaste punktummer, bindestreger eller apostroffer, skal du trykke på tasten 1. T9-tilstanden benytter grammatikregler til at sikre sig, at den korrekte tegnsætning anvendes.

  Eksempel: 1 bruges to gange for at vise to skilletegn.

- For at skifte mellem små og store bogstaver i T9-tilstanden bruges tasten *.
- Du kan også flytte markøren vha. tasterne (og). For at slette bogstaver skal du trykke på tasten C. Tryk på og hold tasten C nede for at slette skærmen.

Bruge store/små bogstaver-tilstand

Brug tasterne 1 til 0 til at skrive med.

1. Tryk på tasten med det ønskede bogstav:
   - En gang for det første bogstav
   - To gange for det andet bogstav
   - Og så videre

2. Vælg de andre bogstaver på samme måde.

Bemærk: Markøren flytter til højre, når du trykker på en anden tast. Hvis du ønsker at indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på den samme tast, skal du vente et par sekunder, indtil markøren automatisk flytter til højre, og derefter vælge det næste bogstav.

Der henvises til nedenstående tabel for yderligere oplysninger om de tilgængelige tegn.

Tast	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	Små bogstaver
1	Blank . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

- For at indsætte et mellemrum, tryk på tasten .
- Du kan også flytte markøren vha. tasterne (og). For at slette bogstaver skal du trykke på tasten C. Tryk og hold tasten C nede for at rydde skærm.

Bruge symboltilstand

I symboltilstand kan du indsætte symboler i en tekstmeddelelse.

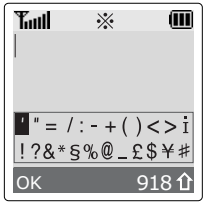

Brug navigationstasterne til at rulle til det ønskede symbol og tryk derefter på softtasten **OK** for at indsætte det fremhævede symbol i din meddelelse.

Bruge nummertilstand

I nummertilstand kan du indtaste numre i en tekstmeddelelse (for eksempel et telefonnummer). Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre, og skift manuelt tilbage til den passende tekstinputtilstand.

Valg under en samtale

Din telefon er udstyret med et antal kontrolfunktioner, som du kan bruge under en samtale.

Sætte et opkald på hold

Du kan sætte den igangværende samtale på hold, når som helst du ønsker det. Du kan foretage yderligere et opkald under et andet opkaldsforløb, hvis denne service understøttes af netværket. Af disse to opkald er det ene aktivt, mens det andet er på hold, og du kan skifte mellem disse opkald.

For at sætte et opkald på hold trykkes blot på softtasten **Hold**. Du kan reaktivere opkaldet, når som helst du ønsker det, ved at trykke på softtasten **Hent**.

For at foretage et opkald under et andet opkaldsforløb gøres som følger.

1. Indtast det telefonnummer, du vil ringe til, eller slå det op i telefonbogen.
2. Tryk på tasten for at foretage opkald nummer to.

   Det første opkald sættes automatisk på hold.

Alternativt gøres som følger.

1. Sæt det igangværende opkald på hold ved at trykke på softtasten **Hold**.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.

For at skifte mellem de to opkald skal du blot trykke på softtasten **Skift**.

Det igangværende opkald sættes på hold, og det opkald, der var på hold, reaktiveres, så du kan fortsætte samtalen med den anden samtalepartner.

Når du er færdig, afsluttes hvert opkald på normal vis ved at trykke på tasten /.

Slukke for mikrofonen (lydløs)

Du kan midlertidigt slukke for mikrofonen i din telefon, så din samtalepartner ikke kan høre dig.

Eksempel: Du vil sige noget til en anden person i rummet men ønsker ikke, at din samtalepartner hører dig.

For at slukke mikrofonen midlertidigt gøres som følger.

1. Tryk på softtasten **Valg**.
2. Om nødvendigt, tryk på tasten for at fremhæve valgmuligheden **Lydløs**.
3. Tryk på softtasten **OK**.

   Din samtalepartner kan ikke længere høre dig.

For at slå mikrofonen til igen gøres som følger.

1. Tryk på softtasten **Valg**.
2. Om nødvendigt, tryk på tasten for at fremhæve valgmuligheden **Mikrofon**.
3. Tryk på softtasten **OK**.

   Din samtalepartner kan nu atter høre dig.

Gemme/Sende tasttoner

Disse valg giver dig mulighed for at slå tasttonerne fra eller til. Hvis **Gem tasttone** er valgt, udsender din telefon ikke tasttonerne. Du kan nu trykke på tasterne uden at høre irriterende tasttoner under et opkald.

Bemærk: For at kunne kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonisystemer skal **Send tasttone** være valgt.

Søge efter et nummer i telefonbogen

Du kan søge efter et nummer i telefonbogen under en samtale.

1. Tryk på softtasten **Valg**.
2. Tryk på tasten for at fremhæve funktionen **Telefonbog**.
3. Tryk på softtasten **OK**.

   Telefonbogsindføringerne vises.
4. Indtast det navn, du ønsker at finde.

   Hvis du indtaster begyndelsen af navnet, vises telefonbogsindføringerne startende med den indføring, der passer med det, du har indtastet. Denne indføring er også fremhævet.
5. Tryk på softtasten **Vis** for at se den fremhævede indføring.

For en mere detaljeret beskrivelse af Telefonbogen, se side 33.

Bruge SMS-servicen

Hvis du modtager en SMS (Short Message Service) meddelelse under et opkald, blinker meddelelsesikonet ( ) på skærmen. Med valgmuligheden **SMS-tjeneste** kan du anvende denne funktion.

Læs meddelelse: gør det muligt at læse de meddelelser, du har modtaget.

Skriv meddelelse: gør det muligt at skrive en meddelelse.

For yderligere detaljer om SMS-servicen, se side 60.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkaldsforløb, hvis denne service understøttes af netværket, og hvis du har indstillet menuvalget **Banke på** (**Menu 6.3**) til **Aktiver** (se side 100). Du vil blive underrettet om, at der venter et indgående opkald, af en banke på-tone.

For at besvare et opkald under et igangværende opkaldsforløb gøres som følger.

1. Tryk på tasten for at besvare det indgående opkald. Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. For at skifte mellem to opkald skal du trykke på softtasten **Skift**.

   Hvis du vil afslutte et holdt opkald, skal du trykke på softtasten **Valg** og vælge **Afslut ventende**.
3. For at afslutte det igangværende opkald trykkes på tasten /.

Foretage et Konference opkald

Et Konference opkald er en nettjeneste, der gør det muligt for op til seks personer samtidig at deltage i et konferenceopkald. Kontakt din serviceudbyder for yderligere information.

Etablering af et Konference opkald

1. Ring den første deltager op på normal vis.
2. Ring den anden deltager op på normal vis. Det første opkald sættes automatisk på hold.
3. For at tilføje den første deltager til Konference opkaldet skal du trykke på softtasten **Valg** og vælge **Tilføj**.
4. For at tilføje en ny person til Konference opkaldet skal du ringe denne person op på normal vis, trykke på softtasten **Valg** og vælge **Tilføj**.

Du kan tilføje indgående opkald ved at besvare opkaldet og trykke på **Valg** efterfulgt af **Tilføj**. Gentag om nødvendigt denne procedure.

Privat samtale med en enkelt deltager

1. Tryk på softtasten **Valg** og vælg **Vælg et**.

   Listen over deltagere i opkaldet vises.
2. Fremhæv den ønskede person ved at trykke på tasten ⁀ eller ‿ efterfulgt af softtasten **Vælg** eller tasten ↷.

3. Vælg **Privat**.

   Du kan nu tale privat med denne person. De andre deltagere kan fortsætte med at tale med hinanden.
4. For at vende tilbage til Konference opkaldet skal du trykke på softtasten **Valg** og vælge **Tilføj**.

   Alle deltagere i Konference opkaldet kan nu høre hinanden.

Fjerne en deltager

1. Tryk på softtasten **Valg** og vælg **Vælg et**.

   Listen over deltagere i opkaldet vises.
2. Fremhæv den ønskede person ved at trykke på tasten ⁀ eller ‿ efterfulgt af softtasten **Vælg** eller tasten ↷.
3. Vælg **Fjern**.

   Opkaldet til denne deltager afsluttes, men du kan fortsætte med at tale med de andre deltagere.
4. Afslut Konference opkaldet ved at lukke telefonen eller ved at trykke på tasten ☎/⏻.

Bruge menuerne

Denne telefon indeholder en lang række funktioner, så du kan skræddersy den efter dine behov. Disse funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer.

Du kan få adgang til menuerne og undermenuerne ved at rulle gennem dem vha. navigationstasterne eller ved at anvende genvejstaster.

Adgang til menufunktioner ved rulning

1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten **Menu** for at få adgang til menufaciliteten.
2. Rul med tasten ⌒ eller ⌣ for at nå den ønskede hovedmenu, f.eks. **Telefonindstillning**. Tryk på softtasten **Vælg** eller tasten) for at åbne menuen.
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, f.eks. **Sprog**, kan du få adgang hertil ved at rulle med tasten ⌒ eller ⌣. Tryk på softtasten **Vælg** for at åbne undermenuer.

   Hvis den menu du har valgt, indeholder undermenuer, gentages dette.

4.

For at...	**Tryk på...**
Rulle gennem menuerne	Tasten ⌒ eller ⌣ eller tasterne ▲ og ▼ på venstre side af telefonen.
Bekræfte den valgte indstilling	Softtasten **Vælg** eller tasten).
Vende tilbage til det forrige menuniveau	Softtasten ↩ eller tasten (.
Forlade menuen uden at ændre indstillingerne	Tasten ☎/⏻.

Adgang til menufunktioner med genveje

Menuemnerne (menuer, undermenuer og valgmuligheder) er nummererede og kan hurtigt åbnes vha. deres genvejsnummer. Genvejsnummeret vises i bunden af skærmen, ved siden af softtasten ↩. Tryk blot på softtasten **Menu** og indtast det ønskede nummer.

Eksempel: Adgang til valgmuligheden **Sprog**.

1. Tryk på softtasten **Menu**.
2. Tryk på 4 for **Telefonindstillning**.
3. Tryk på 5 for **Sprog**.

   De tilgængelige sprog vises direkte.

Bemærk: De numre, der er tildelt hver menu-funktion, er angivet på listen på side side 56. Det er ikke sikkert, at de passer til menu-nummeret på telefonen. Det afhænger af hvilke servicer, der understøttes af SIM-kortet.

Liste over menufunktioner

Følgende illustration viser den tilgængelige menustruktur samt:

- Det nummer, der er tildelt hver valgmulighed
- Sidenummeret, hvor du kan finde en beskrivelse af hver funktion

Bemærk: Hvis du anvender et SIM AT-kort med yderligere servicer, vises menuen **SIM AT** (**8**) først, når du trykker på softtasten **Menu** for at åbne menu-faciliteten. For yderligere detaljer henvises til SIM-kortets dokumentation.

1. Meddelelser (se side 60)

- 1.1 Læs meddelelse
  - 1.1.1 Indgående
  - 1.1.2 Udgående
- 1.2 Skriv meddelelse
- 1.3 Modeller
- 1.4 Indstillinger
  - 1.4.1 Indstilling 1*
  - 1.4.2 Indstilling 2*
  - 1.4.3 Indstilling 3*
  - 1.4.4 Fælles indst.
- 1.5 Gruppemeddelelse
  - 1.5.1 Læs
  - 1.5.2 Modtag
  - 1.5.3 Kanalliste
  - 1.5.4 Sprog
- 1.6 Telefonsvarer
  - 1.6.1 Tilslut til telefonsvarer
  - 1.6.2 Telefonsvarerserver
- 1.7 Mit Indhold
  - 1.7.1 Min EMS-melodi
  - 1.7.2 Mit EMS-billede
  - 1.7.3 Min EMS-animation
- 1.8 Hukommelsesstatus
  - 1.8.1 SIM-hukommelse
  - 1.8.2 TELEFON-hukommelse
  - 1.8.3 CB-hukommelse

2. Opkaldfunktion (se side 69)

- 2.1 Ubesvarede
- 2.2 Modtagede opkald
- 2.3 Foretagne opkald
- 2.4 Ringetid
  - 2.4.1 Tid sidste kald
  - 2.4.2 Total udg.
  - 2.4.3 Total indg.
  - 2.4.4 Nulstil timere

* Vises kun hvis det understøttes af dit SIM-Kort.

2. Opkaldfunktion *(fortsat)*

- 2.5 Pris på opkald*
  - 2.5.1 Pris sidste opkald
  - 2.5.2 Total pris
  - 2.5.3 Maksimum pris
  - 2.5.4 Nulstil tæller
  - 2.5.5 Indstil maksimum pris
  - 2.5.6 Pris/enhed

3. Lydinstillning (se side 72)

- 3.1 Ringetone
- 3.2 Lydstyrke ringe
- 3.3 Fejlalarmtype
- 3.4 Tastgruppetone
- 3.5 Meddelelsestone
  - 3.5.1 SMS-tone
  - 3.5.2 SMSCB-tone
- 3.6 Klaptone
- 3.7 Tænde/Slukke
- 3.8 Ekstra tone
  - 3.8.1 Fejltone
  - 3.8.2 Minutsignal
  - 3.8.3 Forbindelsestone

4. Telefon Indstillning (se side 77)

- 4.1 Infrarød aktiver
- 4.2 Mine indstillinger
  - 4.2.1 Baggrundsbillede
  - 4.2.2 Menuindstilling
- 4.3 Hilsen
- 4.4 Eget nummer
- 4.5 Sprog

* Vises kun hvis det understøttes af dit SIM-Kort.

4. Telefonindstillning *(fortsat)*

- 4.6 Sikkerhed
  - 4.6.1 PIN-kontrol
  - 4.6.2 Skift PIN
  - 4.6.3 Telefonlås
  - 4.6.4 Skift adgangskode
  - 4.6.5 SIM-lås
  - 4.6.6 FDN-tilstand*
  - 4.6.7 Skift PIN2-kode*
- 4.7 Skærmindstillinger
  - 4.7.1 Kontrast
  - 4.7.2 Baggrundslys
  - 4.7.3 Autom. lys
  - 4.7.4 Servicelys
  - 4.7.5 Grafisk logo
- 4.8 Ekstra indstillinger
  - 4.8.1 Aut. genkald
  - 4.8.2 Aktiv klap
  - 4.8.3 Vilkårlig svartast
- 4.9 Genvej
- 4.10 Nulstil indstillinger

5. Planlægning (se side 87)

- 5.1 Kalender
- 5.2 Huskeseddel
- 5.3 Tid & dato
  - 5.3.1 Indstil tid
  - 5.3.2 Indstil dato
  - 5.3.3 Verdenstid
  - 5.3.4 Tidsformat
- 5.4 Alarm
- 5.5 Lommeregner
- 5.6 Valutaomregning

* Vises kun hvis det understøttes af dit SIM-Kort.

6. Nettjenester (se side 96)

- 6.1 Viderestilling af opkald
  - 6.1.1 Viderestil altid
  - 6.1.2 Optaget
  - 6.1.3 Intet svar
  - 6.1.4 Ikke tilgæng.
  - 6.1.5 Annuller alle
- 6.2 Spærring af opkald
  - 6.2.1 Alle udgående
  - 6.2.2 Internationale
  - 6.2.3 Internationale undt. eget net
  - 6.2.4 Alle indgående
  - 6.2.5 Indgående når i udland
  - 6.2.6 Annuller alle
  - 6.2.7 Skift kode for spærring
- 6.3 Banke på
  - 6.3.1 Stemmeopkald
  - 6.3.2 Data-opkald
  - 6.3.3 Annuller alle
- 6.4 Valg af netværk
  - 6.4.1 Automatisk
  - 6.4.2 Manuelt
- 6.5 Opkalder-ID
  - 6.5.1 Standard
  - 6.5.2 Skjul nummer
  - 6.5.3 Send nummer
- 6.6 Lukket brugergruppe
  - 6.6.1 Indeksliste
  - 6.6.2 Uden for CUG
  - 6.6.3 Standardgruppe
  - 6.6.4 Deaktiver*
- 6.7 Valg af bånd

7. Underholdning (se side 105)

- 7.1 Spil
- 7.2 WAP-browser
- 7.3 Overførsler
  - 7.3.1 Spil mm.
  - 7.3.2 Lyde
  - 7.3.3 Billeder
  - 7.3.4 DNS Instillinger

* Vises kun, hvis funktionen Lukket Brugergruppe er aktiv.

Meddelelser

Funktionen SMS (Short Message Service) er en nettjeneste, som ikke nødvendigvis understøttes af dit netværk. Meddelelser kan sendes via tekst-, fax-, e-mail- og personsøger-meddelelsessystemer, forudsat at disse servicer understøttes af dit netværk. For at sende tekstmeddelelser fra din telefon skal din serviceudbyder forsyne dig med SMS-centrets nummer.

Når meddelelsesikonet ( ) vises, har du modtaget nye tekstmeddelelser. Hvis tekstmeddelelseshukommelsen er fuld, vises der en fejlmeddelelse, og du kan ikke modtage nye meddelelser. Vælg **Slet** i menuen **Læs meddelelse** (**Menu 1.1**) for at slette gamle meddelelser.

Læs meddelelse *(Menu 1.1)*

To meddelelsesbakker er tilgængelige.

Indgående: anvendes til at gemme modtagne meddelelser.

Udgående: anvendes til at gemme allerede sendte meddelelser eller meddelelser, som skal sendes.

Læse en meddelelse

1. Vælg den ønskede bakke og tryk på softtasten **Vælg**.

   Listen over meddelelser i bakken vises sammen med afsenderens eller modtagerens telefonnummer eller navn, hvis dette findes i din telefonbog.

2. Vælg den ønskede meddelelse og tryk på softtasten **Vis** for at se meddelelsens indhold.

3. Tryk på tasten ⁀ eller ⁀ for at rulle gennem meddelelsen.

Mens du læser en meddelelse, kan du vælge mellem følgende ved at trykke på softtasten **Valg**.

Slet: gør det muligt at slette gamle meddelelser.

Svar (kun indbakke): gør det muligt at svare afsenderen ved at sende en tekstmeddelelse. Du kan også ændre SMS-centrets nummer om nødvendigt.

Tilbagekald (kun indbakke): gør det muligt at ringe tilbage til afsenderen.

Gem nummer: gør det muligt at trække et nummer ud af tekstmeddelelsen, så du kan ringe det op eller gemme det i telefonbogen.

Afsend: gør det muligt at sende en meddelelse, som du har modtaget eller gemt. For yderligere oplysninger om, hvordan man sender en meddelelse, se side 62.

Red.meddel: gør det muligt at redigere en meddelelse.

Vælg objekter: gør det muligt at gemme objekter fra meddelelsen, såsom lyd eller billeder, i din telefon. Derefter kan du bruge disse objekter, når du skriver en meddelelse; for yderligere detaljer, se side 63.

Bemærk: Antallet at tilgængelige valgmuligheder varierer afhængig af meddelelsensstatusen (Ny/Gammel, Uafsendt eller Afsendt).

Skriv meddelelse *(Menu 1.2)*

I denne menu kan du skrive og sende en tekstmeddelelse.

Bemærk: Du kan indtaste op til 918 alfanumeriske tegn i din meddelelse. Hvis du tilføjer objekter i din meddelelse, falder antallet af tegn, du kan indtaste.

Oprette en enkel tekstmeddelelse

1. Opret din meddelelse som ønsket.

Bemærk: For yderligere oplysninger om hvordan man indtaster tegn, jf. side 42.

2. Når din meddelelse er færdig, skal du trykke på softtasten **Valg**. Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

   Afsend kun: gør det muligt at sende meddelelsen. Meddelelsen slettes efter afsendelse.

   Gem og afsend: gør det muligt at gemme en kopi af meddelelsen og derefter sende den til det ønskede bestemmelsessted. Du kan læse meddelelsen i din udbakke vha. valgmuligheden **Læs meddelelse**.

   Gem kun: gør det muligt at gemme meddelelsen, så den kan sendes senere. Du kan læse meddelelsen i din udbakke vha. valgmuligheden **Læs meddelelse**.

   For yderligere oplysninger om valgmulighederne **Tekstformatering**, **Tilføj objekter**, **Tilføj modeller** og **Sprog**, se side 63.

3. Vælg **Afsend kun** eller **Gem og afsend** og tryk på softtasten **Vælg**.

   Hvis du blot ønsker at gemme meddelelsen, skal du vælge **Gem kun**. Efter at have gemt meddelelsen vender telefonen tilbage til menuen **Meddelelser**.

4. Indtast et modtagerens nummer og tryk på softtasten **OK**. Meddelsen afsendes.

Oprette en meddelelse ved hjælp af valgene

1. Opret din meddelelse som ønsket.
2. Tryk på softtasten **Valg**.
3. Vælg et af følgende valg efter ønske ved hjælp af tasterne ⌒ og ⌣ og tryk på softtasten **Vælg**.

   Tekstformatering: gør det muligt at formatere tekstens stil. For egenskaben **Størrelse** findes størrelserne **Normal**, **Stor** og **Lille**. For egenskaberne **Understreget** og **Overstreget** vælges **Til** eller **Fra**. Egenskaberne kan kombineres indbyrdes.

   Tilføj objekter: gør det muligt at tilføje lyd, melodi, billede eller animation til meddelelsen som ønsket. Vælg kategorien af det objekt, der skal tilføjes: du kan vælge mellem **Lyd**, **Melodi**, **Billede** og **Animation**. I hver kategori kan du vælge de forskellige fabriksindstillede emner eller et emne, du har modtaget fra andre kilder, såsom Internet eller andre telefoner.

   Tilføj modeller: gør det muligt at anvende en af de foruddefinerede meddelelsesmodeller på teksten. Vælg en af de fem meddelelser, der forinden er defineret ved hjælp af menuvalget **Modeller** (**Menu 1.3**); for yderligere detaljer, se side 64.

   Sprog: gør det muligt at ændre det sprog, der anvendes i T9-inputtilstanden. Vælg det sprog, der skal anvendes.

4. Skriv meddelelsen færdig og send eller gem den ifølge proceduren fra trin 2 på side 62.

Modeller *(Menu 1.3)*

I denne menu kan du foruddefinere op til fem meddelelser, som du bruger ofte. Rul gennem listen af modeller vha. tasterne ⁀ og ‿. Når den ønskede meddelelsesmodel er fremhævet, tryk på softtasten **Valg**.

Rediger: gør det muligt at skrive en ny meddelelse eller redigere den valgte meddelelse.

Bemærk: For yderligere oplysninger om indtastning af tegn henvises der til side 42.

Send meddel.: gør det muligt at kalde den valgte meddelelse frem igen. Når meddelelsen er færdig, kan du sende, gemme og sende eller blot gemme den. For yderligere detaljer om, hvordan man sender en meddelelse, se side 62.

Slet: gør det muligt at slette den valgte meddelelse. Du bliver bedt om at bekræfte slettelsen ved at trykke på softtasten **Ja**.

Indstillinger *(Menu 1.4)*

I denne menu kan du angive standardoplysninger for SMS-funktionen. En indstillingsgruppe er en samling indstillinger, der er nødvendige for at sende meddelelser. Antallet af tilgængelige indstillingsgrupper afhænger af dit SIM-korts kapacitet.

Indstilling x (hvor **x** er indstillingsgruppenummeret): hver gruppe har sin egen undermenu.

Servicecenter: gør det muligt at gemme eller ændre nummeret på dit SMS-center, der bruges, når du sender meddelelser. Dette nummer fås hos din serviceudbyder.

Standardtype: gør det muligt at indstille standardmeddelelsestypen (Tekst, Fax, E-mail og ERMES). Netværket kan konvertere meddelelser til det valgte format.

Standard gyldighed: gør det muligt at indstille, hvor længe tekstmeddelelserne skal gemmes i meddelelsescentret, mens de forsøges afleveret.

Indstil. navn: gør det muligt at give den indstillingsgruppe, der er ved at blive defineret, et navn.

Fælles indst.: Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Svarsti: gør det muligt for modtagerne af din SMS-meddelelse at sende en svarmeddelelse via dit meddelelsescenter, hvis denne service er tilgængelig på netværket.

Lev.rapporter: gør det muligt at aktivere eller deaktivere rapportfunktionen. Når denne funktion er aktiveret, informerer netværket dig, om din meddelelse er blevet afleveret eller ej.

Valg af bærer: gør det muligt at vælge mellem **GSM** og **GPRS**.

Gruppemeddelelse *(Menu 1.5)*

Denne nettjeneste giver dig mulighed for at modtage tekstmeddelelser inden for diverse områder, f.eks. vejrudsigter og trafikmeldinger. Meddelelserne vises, så snart de modtages, forudsat at:

- Telefonen er i inaktiv tilstand
- Valgmuligheden **Modtag** er indstillet til **Aktiver**
- Meddelelseskanalen for øjeblikket er aktiv i kanallisten

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Læs: giver dig mulighed for at se meddelelsen. **Ikke gemt** viser meddelelserne fra nettet, men indholdet slettes, når telefonen slukkes. Rul gennem meddelelsen vha. tasterne ⌒ og ⌣. Tryk på softtasten **Gem** mens du læser meddelelsen, så den gemmes i **Arkivér** til senere brug.

Modtag: gør det muligt at aktivere eller deaktivere modtagelsen af gruppemeddelelser.

Kanalliste: gør det muligt at angive de kanaler, hvorfra gruppemeddelelser skal modtages. Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Vælg: anvendes til at aktivere eller deaktivere kanaler på listen ved henholdsvis at markere dem eller fjerne markeringer fra dem (et afkrydsningsmærke vises foran hver valgt kanal).

Tilføj kanal: anvendes til at angive ID og titel for en ny kanal.

Slet: anvendes til at fjerne en kanal fra listen.

Rediger: anvendes til at ændre ID og titel på en eksisterende kanal.

Sprog: gør det muligt at vælge dit foretrukne sprog, der skal anvendes til visning af gruppe-meddelelser.

Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Telefonsvarer *(Menu 1.6)*

Denne menu er en måde at få adgang til din telefonsvarer på (hvis det tilbydes af dit netværk).

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Tilslut til telefonsvarer: før du bruger denne funktion, skal du indtaste telefonsvarer serveren nummer, som du får fra din serviceudbyder (se menuvalget **1.6.2**). Du kan derefter vælge denne mulighed og blot trykke på softtasten **OK** for at aflytte dine meddelelser.

Hold tasten 1 nedtrykket i inaktiv tilstand for hurtigt at få adgang til voice serveren.

Telefonsvarerserver: gør det muligt at ændre voice mail serverens nummer om nødvendigt.

For at...	**Tryk på...**
Indtaste server nummer	Tilsvarende numeriske taster.
Rette et tal	Tasten C.
Flytte markøren til venstre/ højre uden at slette tallet	Tasten (eller).

Bemærk: Telefonsvarer er en netværksfunktion. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Mit Indhold *(Menu 1.7)*

Når eventuelle objekter, der er modtaget i meddelelser, er gemt i din telefonhukommelse, kan du vha. valget **Vælg objekt** (se side 61) se objekterne i denne menu.

For at slette objekterne i denne menu skal du trykke på softtasten **Slet**.

Du kan sende objekterne til andre mennesker ved at tilføje dem i en meddelelse og/eller bruge dem som ringetone eller baggrundsbillede.

Der er tre kategorier af objekter til rådighed:

- **Min EMS-melodi**
- **Mit EMS-billede**
- **Min EMS-animation**

Hukommelsesstatus *(Menu 1.8)*

Denne menu viser, hvor mange meddelelser der er gemt i SIM-, telefon- og CB-hukommelserne.

Opkaldfunktion

Via denne menu kan du se telefonopkaldene:

- Ubesvarede
- Modtagne
- Foretagne

Bemærk: Du kan få adgang til alle numrene for de tre typer opkald ved at trykke på tasten i inaktiv tilstand.

Ubesvarede *(Menu 2.1)*

Med denne valgmulighed kan du se de 20 sidste ikke besvarede opkald.

Nummer og navn vises, hvis de tilgængelige, sammen med dato og tid for opkaldet. Ved at trykke på softtasten **Valg** kan du:

- Redigere nummeret, hvis det er tilgængeligt, og ringe til det eller gemme det i telefonbogen
- Slette opkaldet fra listen

Modtagede opkald *(Menu 2.2)*

Med denne valgmulighed kan du se de 20 sidste modtagne opkald.

Nummer og navn vises, hvis de tilgængelige, sammen med dato og tid for opkaldet. Ved at trykke på softtasten **Valg** kan du:

- Redigere nummeret, hvis det er tilgængeligt, og ringe til det eller gemme det i telefonbogen
- Slette opkaldet fra listen

Foretagne opkald *(Menu 2.3)*

Med denne valgmulighed kan du se de 20 sidste foretagne opkald.

Nummer og navn vises, hvis de tilgængelige, sammen med dato og tid for opkaldet. Ved at trykke på softtasten **Valg** kan du:

- Slette nummeret
- Redigere nummeret og gemme det i telefonbogen

Ringetid *(Menu 2.4)*

Med denne valgmulighed kan du se varigheden af de foretagne og modtagne opkald.

Følgende tider er tilgængelige.

Tid sidste kald: det sidste opkalds varighed.

Total udg.: total varighed af alle opkald, der er foretaget siden timeren sidst blev nulstillet.

Total indg.: total varighed af alle opkald, der er modtaget siden timeren sidst blev nulstillet.

Nulstil timere: valgmulighed, der anvendes til at nulstille timeren. Du skal først indtaste telefonens adgangskode (se side 111) og derefter trykke på softtasten **OK**.

Bemærk: Den tid, der reelt faktureres af din serviceudbyder, kan variere afhængig af netværksfunktioner, afrundinger med mere.

Pris på opkald* *(Menu 2.5)*

Denne netværksfunktion lader dig se prisen på opkaldene.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Pris sidste opkald: prisen på det sidst foretagne opkald.

Total pris: total pris på alle opkald, der er foretaget siden tælleren sidst blev nulstillet. Hvis den totale pris overskrider den maksimale pris, der er indstillet under valgmuligheden **Indstil maksimum pris**, kan du ikke længere foretage opkald, før du nulstiller tælleren.

Maksimum pris: maksimal pris, der indstilles via valgmuligheden **Indstil maksimum pris** (se herunder).

Nulstil tæller: valgmulighed der bruges til at nulstille pristælleren; du skal først indtaste din PIN2-kode (se side 113) og derefter trykke på softtasten **OK**.

Indstil maksimum pris: valgmulighed der bruges til at indtaste den maksimum pris, som du vil godkende for dine opkald.

Pris/enhed: valgmulighed der bruges til at indstille prisen for en enhed; denne pris pr. enhed anvendes når prisen for din opkald beregnes.

* Vises kun hvis det understøttes af dit SIM-kort.

Lydinstillning

Du kan bruge funktionen Lydindstillinger til at tilpasse forskellige indstillinger så som:

- Ringemelodi, lydstyrke og type
- Lyde, der fremkommer, når du trykker på en tast, laver en fejl eller modtager en meddelelse

Bemærk: Når telefonen er i lydløs tilstand (se side 28), kan du ikke ændre lydindstillingerne.

Ringetone *(Menu 3.1)*

Denne funktion gør det muligt at vælge den ønskede ringemelodi.

Du kan vælge mellem mange forskellige melodier. Hver gang du vælger en melodi, afspilles den i et par sekunder. Hvis du har overført lyde fra Internet eller programmet EasyGPRS eller modtaget ringetonemeddelelser, kan du se dem i en liste i denne menu.

Lydstyrke ringe *(Menu 3.2)*

Denne funktion giver dig mulighed for at justere lydstyrken af ringetonen til et af fem niveauer.

Brug tasterne ⁀ og ‿ eller tasterne ▲ og ▼ på telefonens venstre side.

Fejlalarmtype *(Menu 3.3)*

Denne valgmulighed gør det muligt at angive, hvordan du vil informeres om indgående opkald.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Kun lys: kun baggrundslyset tændes; telefonen hverken ringer eller vibrerer.

Melodi: telefonen ringer med den ringemelodi, der er valgt via menuvalget **Ringetone** (**Menu 3.1**); se side 72.

Vibration: telefonen vibrerer, men ringer ikke.

Vibra+Melodi: telefonen vibrerer først tre gange og begynder derefter at ringe.

Tastgruppetone *(Menu 3.4)*

Denne funktion giver dig mulighed for at vælge den tone, som tastaturet udsender, når du trykker på en tast.

Du kan vælge mellem FRA, Cool, Klaver, Tone og Bip. Vælg FRA for at slå lyden fra.

Meddelelsestone *(Menu 3.5)*

Denne valgmulighed gør det muligt at vælge, hvorledes telefonen skal informere dig om, at der er kommet en ny meddelelse.

SMS-Tone

Denne valgmulighed gør det muligt at vælge, hvordan telefonen informerer dig om, at en ny SMS-meddelelse er modtaget.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Fra: telefonen bruger ikke SMS-tonen.

Kun lys: servicelyset øverst på telefonen blinker.

Vibration: telefonen vibrerer.

Enkelt bip: telefonen bipper én gang.

SMS-Tone x: telefonen afgiver en SMS-tone. Du har adskillige SMS-toner.

SMSCB-tone

Denne valgmulighed gør det muligt at vælge, hvordan telefonen skal informere dig om, at en ny CB-meddelelse (cell broadcast) er modtaget.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Fra: telefonen bruger ikke CB-tonen.

Kun lys: servicelyset øverst på telefonen blinker.

Vibration: telefonen vibrerer.

Enkelt bip: telefonen bipper én gang.

SMS-CB Tone x: telefonen bruger en CB-tone. Du har adskillige CB-toner.

Klaptone *(Menu 3.6)*

Dette valg gør det muligt at slå lyden, telefonen udsender, når du åbner klappen, til eller fra.

Du kan vælge mellem Fra, Fremtid og Krystal. Vælg Fra for at slå lyden fra.

Tænde/Slukke *(Menu 3.7)*

Dette valg gør det muligt at slå lyden, telefonen udsender, når den tændes og slukkes, til eller fra.

Du kan vælge mellem Fra, Klassisk og Munter. Vælg Fra for at slå lyden fra.

Ekstra tone *(Menu 3.8)*

Du kan vælge forskellige andre toner, der bruges af telefonen.

For at slå en given tone...	**Tryk på...**
Til	Softtasten **Til**. Et afkrydsningsmærke vises foran dette valg.
Fra	Softtasten **Fra** en gang til. Afkrydsningsmærket slukkes.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Fejltone: angiver, hvorvidt telefonen fortæller dig, at du har begået en fejl.

Minutsignal: angiver, hvorvidt telefonen skal bippe en gang i minuttet under et udgående opkald for at holde dig informeret om opkaldets varighed.

Forbindelsestone: får din telefon til at bippe, når den person, du ringer til, besvarer opkaldet.

Telefon Indstillning

Mange forskellige funktioner i din telefon kan ændres, så de passer til dine ønsker. Alle disse funktioner åbnes via menuen **Telefonindstillning**.

Infrarød aktiver *(Menu 4.1)*

Denne funktion gør det muligt at sende og modtage data via den infrarøde port. For at bruge en infrarød forbindelse skal du:

- Konfigurere og aktivere en infrarød IrDA-port på din pc
- Aktivere den infrarøde funktion på telefonen; IrDA-ikonet ( ) vises på skærmens øverste linje
- Rette IrDA-porten på telefonen mod IrDa-porten på din computer

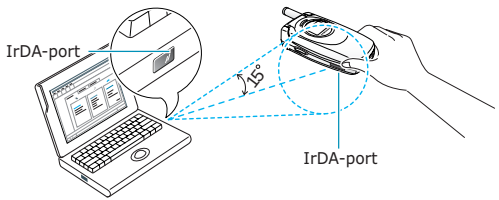

Forbindelsen er klar til dataoverførsel.

Hvis der ikke er nogen kommunikation mellem din telefon og IrDA-anordningen i løbet af 30 sekunder, efter at denne funktion er aktiveret, deaktiveres den automatisk.

Bemærk: For at opnå det bedste resultat anbefales det kraftigt at anvende det dataforbindelseskabel, der leveres med dit SGH-S300-kit.

Mine indstillinger *(Menu 4.2)*

Du kan ændre baggrundsbilledet og farven på de forskellige elementer på skærmen efter ønske.

Baggrundsbillede

Denne funktion gør det muligt at ændre det baggrundsbillede, der vises i inaktiv tilstand.

For at ændre baggrundsbilledet gøres som følger.

1. Gennemløb listen ved at trykke på tasten ⁀ eller ⁀.

   Du råder over forskellige standardbilleder. Du kan også vælge den tomme baggrund eller ethvert billede, du har overført fra Internet eller programmet EasyGPRS.

2. Tryk på softtasten **Vælg**, når det ønskede billede er fremhævet.

   Det valgte billede vises.

3. Når du har set billedet, kan du trykke på softtasten **Vælg** for at vise det på den inaktive skærm.

Menuindstilling

Denne funktion gør det muligt at vælge stilen af de viste menuer. Du kan vælge mellem **Mappestil** og **Sidestil**.

Hilsen *(Menu 4.3)*

Med denne valgmulighed kan du definere en hilsen, der vises ganske kort, når telefonen tændes. Den aktuelle hilsen vises.

For at...	**Tryk på...**
Fjerne den eksisterende hilsen	Tasten C og hold den nede, indtil hilsenen er fjernet.
Indtaste en ny hilsen	De relevante alfanumeriske taster.
Ændre tekstinputtilstanden	Softtasten ⇧.

For yderligere detaljer om indtastning af tegn henvises der til side 42.

Eget nummer *(Menu 4.4)*

Med denne funktion kan du:

- Tildele et navn til hver af dine egne telefonnumre, der er registreret på dit SIM-kort
- Redigere navnene og numrene

Denne funktion er et hjælpeværktøj, så du kan kontrollere egne numre, hvis det er nødvendigt.

De ændringer, du foretager her, påvirker ikke de faktiske abonnentnumre på dit SIM-kort.

Sprog *(Menu 4.5)*

Du kan vælge et skærmsprog. Når sprogvalget er indstillet til **Automatisk**, vælges sproget automatisk i overensstemmelse med sproget på SIM-kortet.

Sikkerhed *(Menu 4.6)*

Med funktionen Sikkerhed kan du begrænse brugen af din telefon til:

- Personer efter dit valg
- Opkaldstyper efter dit valg

Der anvendes forskellige koder og adgangskoder til at beskytte funktionerne i din telefon. De er beskrevet i de efterfølgende afsnit (se også side 111-114).

PIN-kontrol

Når funktionen PIN-kontrol er aktiveret, skal du indtaste din PIN-kode, hver gang du tænder for telefonen. Personer, der ikke har din PIN-kode, kan derfor ikke bruge din telefon uden din tilladelse.

Bemærk: Før funktionen PIN-kontrol deaktiveres, skal du indtaste din PIN-kode.

For at ændre din PIN-kode henvises der til menuvalget **Skift PIN** (**Menu 4.6.2**).

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Deaktiver: telefonen forbinder sig direkte til netværket, når den tændes.

Aktiver: du skal indtaste PIN-koden, hver gang der tændes for telefonen.

Skift PIN

Med denne funktion kan du ændre din aktuelle PIN-kode til en ny, forudsat at funktionen PIN-kontrol er aktiveret. Du skal indtaste den aktuelle PIN-kode, før du kan angive en ny.

Når du har indtastet en ny PIN-kode, skal du bekræfte den ved at indtaste den igen.

Telefonlås

Når funktionen Telefonlås er aktiveret, er telefonen låst, og du skal indtaste telefonens 8-cifrede adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Fra fabrikken er adgangskoden indstillet til "00000000". For at ændre telefonens adgangskode henvises der til menuvalget **Skift adgangskode** (**Menu 4.6.4**) herunder.

Når den korrekte adgangskode er indtastet, kan telefonen bruges, indtil du slukker for den.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Deaktiver: du bliver ikke bedt om at indtaste telefonens adgangskode, når du tænder for telefonen.

Aktiver: du skal indtaste telefonens adgangskode, når du tænder for telefonen.

Skift adgangskode

Funktionen Skift adgangskode lader dig ændre telefonens aktuelle adgangskode til en ny. Du skal indtaste din nuværende adgangskode, før du kan specificere en ny.

Fra fabrikken er adgangskoden indstillet til "00000000". Når du har indtastet en ny adgangskode, bliver du bedt om at bekræfte den ved at indtaste den igen.

SIM-lås

Når funktionen SIM-lås er aktiveret, virker din telefon kun med det aktuelle SIM-kort. Du skal indtaste SIM-låsekoden.

Når du har indtastet låsekoden, skal du bekræfte den ved at indtaste den igen.

For at låse SIM-kortet op, skal du indtaste SIM-låsekoden.

FDN-tilstand

Med FDN (Fixed Dial Number) tilstand kan du, hvis det understøttes af dit SIM-kort, begrænse dine udgående opkald til et begrænset sæt af telefonnumre.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Deaktiver: du kan ringe til ethvert nummer.

Aktiver: du kan kun ringe til telefonnumre, der er gemt i telefonbogen. Du skal indtaste din PIN2-kode.

Bemærk: Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Hvis dit SIM-kort ikke har det, vises dette menuvalg ikke.

For at ændre din PIN2-kode henvises der til menuvalget **Skift PIN2-kode** (**Menu 4.6.7**) herunder.

Skift PIN2-kode

Med Skift PIN2-kode kan du ændre din aktuelle PIN2-kode til en ny. Du skal indtaste din aktuelle PIN2-kode, før du kan angive en ny.

Når du har indtastet en ny PIN2-kode, skal du bekræfte den ved at indtaste den igen.

Bemærk: Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Hvis dit SIM-kort ikke har det, vises dette menuvalg ikke.

Skærmindstillinger *(Menu 4.7)*

Kontrast

Denne funktion gør det muligt at justere skærmenes kontrast for at gøre dem lysere eller mørkere.

For at justere skærmenes kontrast gøres som følger.

1. Vælg den ønskede skærm (**Hovedskærm** eller **Udvendig skærm**) og tryk på softtasten **Vælg**.
2. Juster kontrasten vha. tasterne ⁀ og ‿ eller tasterne ▲ og ▼ på telefonens venstre side.
3. Når du er tilfreds, skal du trykke på softtasten **OK** for at gemme indstillingen.

Baggrundslys

Du kan vælge, om telefonen bruger baggrundslys eller ej. Der kan opnås en marginal forøgelse af standby/taletiden ved at slukke for baggrundslyset.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Fra: baggrundslyset bruges ikke.

Kort: baggrundslyset tændes, når du trykker på en tast eller modtager et opkald, og det slukkes 10 sekunder efter der blev trykket på den sidste tast.

Lang: baggrundslyset tændes, når du trykker på en tast eller modtager et opkald, og det slukkes 20 sekunder efter der blev trykket på den sidste tast.

Automatisk lys

Med denne funktion kan du angive, i hvilket tidsrum baggrundslyset skal anvendes. Denne funktion hjælper til at spare på batteriet.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Deaktiver: baggrundslyset anvendes ifølge indstillingerne i menuvalget **Baggrundslys** (**Menu 4.7.2**); se side 83.

Aktiver: baggrundslyset anvendes kun i det fastsatte tidsrum. Angiv det ønskede tidsrum i timer og minutter vha. de relevante numeriske taster.

Servicelys

Denne valgmulighed gør det muligt at vælge, om servicelyset øverst på telefonen skal anvendes og med hvilken farve, det blinker.

Vælg den ønskede farve blandt rød, grøn, blå, gul, lillablå, violet og hvid. Når telefonen er klar til brug, vil servicelyset blinke med den ønskede farve.

Hvis du ikke ønsker at bruge servicelyset, skal du vælge **Fra**.

Grafisk logo

Denne funktion gør det muligt at vise din operatørs logo i stedet for navnet.

Til: det operatørlogo, der er gemt i din telefon, vises i inaktiv tilstand; hvis intet logo er gemt, vises operatørens navn.

Fra: operatørens navn vises i inaktiv tilstand.

Ekstra indstillinger *(Menu 4.8)*

Du kan slå funktionerne automatisk genkald eller svar til eller fra.

For at slå en funktion...	**Tryk på...**
Til	Softtasten **til**. Et afkrydsningsmærke vises foran dette valg.
Fra	Softtasten **Fra**. Afkrydsningsmærket slukkes.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Aut. genkald: når dette valg er slået til, prøver telefonen op til ti gange på at genopkalde et telefonnummer efter et ikke vellykket opkald.

Bemærk: Intervallet mellem to opkaldsforsøg kan variere.

Aktiv klap: når dette valg er slået til, kan du nøjes med at åbne klappen for at besvare et opkald.

Når det er slået fra, skal du åbne klappen og trykke på en tast, der afhænger af indstillingen af valget **Vilkårlig svartast** (se herunder).

Vilkårlig svartast: når dette valg er slået til, kan du svare på et indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast undtagen tasten ☎/⏻ og softtasten **Afvis**. For at afvise opkaldet skal du trykke på tasten ☎/⏻ eller softtasten **Afvis**.

Når dette valg er slået fra, kan du kun trykke på tasten ☎ eller softtasten **Accept.**.

Genvej *(Menu 4.9)*

Navigationstasterne kan anvendes som genvejstaster. Hvis de holdes nede i inaktiv tilstand, åbner de bestemte menuvalg direkte.

For at tildele en genvej til en tast gøres som følger.

1. Vælg den tast, der skal anvendes som genvejstast, ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣ efterfulgt af softtasten **Vælg**.

   Tast op (⌒)

   Tast ned (⌣)

   Tast højre (❩)

   Tast venstre (❨)

2. Vælg det menuvalg, der skal tildeles til tasten, ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣.

Bemærk: For at deaktivere en genvejstast skal du vælge muligheden **Ingen**.

3. Tryk på softtasten **Vælg** for at gemme valget.

Nulstil indstillinger *(Menu 4.10)*

Du kan let nulstille din telefon til standardkonfigurationen. Dette gøres som følger.

1. Vælg menuvalget **Nulstil indstillinger**.
2. Indtast telefonens 8-cifrede adgangskode og tryk på softtasten **OK**.

Bemærk: Adgangskoden er fra fabrikken indstillet til "00000000". For at ændre denne adgangskode henvises der til side 81.

Plan lægning

Funktionen Planlægning gør det muligt at:

- Se kalenderen og organisere din planlægning
- Definere en huskeseddel
- Indstille den aktuelle dato og tid
- Sætte alarmen, så telefonen ringer på et bestemt tidspunkt (f.eks. for at minde dig om en aftale)
- Bruge telefonen som lommeregner til basale matematiske ligninger eller valutaomregninger

Kalender *(Menu 5.1)*

Med funktionen Kalender kan du:

- Konsultere kalenderen
- Skrive memoer for at holde styr på planlægningen og udløse en alarm om nødvendigt

Konsultere kalenderen

Når du vælger menuvalget **Kalender** (**Menu 5.1**), vises kalenderen. Følgende valgmuligheder er tilgængelige, når du trykker på softtasten **Valg**.

Søg alle: viser alle memoer, uanset dag, startende med det ældste. Tryk på tasten ⌒ eller ⌣ for at rulle gennem memoerne.

Slet alle: gør det muligt at slette alle memoer. Du skal bekræfte din handling.

Gå til dato: gør det muligt at springe til en bestemt dato.

Afslut: forlader funktionen Kalender og vender tilbage til inaktiv tilstand.

Skrive et memo

For at skrive eller redigere et memo skal du gøre følgende.

1. Vælg den ønskede dato i kalenderen vha. navigationstasterne.

Bemærk: For at springe til forrige eller næste måned skal du trykke på tasterne ▲ og ▼ på telefonens venstre side.

2. Tryk på softtasten **Vælg**.

   Der vises en tom memoskærm, hvor du kan indtaste dit memo.

3. Indtast dit memo og tryk på softtasten **OK**.

Bemærk: For yderligere detaljer om indtastning af tegn henvises der til side 42.

   Du bliver spurgt, om du vil indstille alarmen.

4. Hvis du vil have alarmen til at ringe på den valgte dag, skal du trykke på softtasten **Ja**. Ellers skal du trykke på softtasten **Nej**.

5. Hvis du trykkede på softtasten **Ja**, skal du angive klokkeslættet for alarmen og trykke på softtasten **OK**.
   Datoens farve ændres til grøn for at angive, at der findes et memo.

Redigere et memo

Hvis du vælger en dag, for hvilken der allerede findes et memo, kan du trykke på softtasten **Rediger** for at redigere memoet.

Bemærk: For yderligere detaljer om indtastning af tegn henvises der til side 42.

Når du er færdig med at redigere et memo, tryk på softtasten **OK**. Følgende valgmuligheder er da tilgængelige, når du trykker på softtasten **Valg**.

Alarm: gør det muligt at indstille alarmen til at ringe på den valgte dag.

Slet: gør det muligt at slette memoet.

Kopier til: gør det muligt at kopiere memoet til en anden dato og/eller tidspunkt.

Flyt til: gør det muligt at ændre datoen og/eller tidspunktet for memoet.

Huskeseddel *(Menu 5.2)*

Med denne funktion kan du:

- Lave en liste over ting, der skal gøres
- Tildele hver opgave en prioritet og deadline
- Sortere opgaverne efter prioritet og statusmærke

Lave en huskeseddel

1. Tryk på softtasten **Nyt nr.**.

2. Indtast den første opgave.

Bemærk: Du kan indtaste op til 40 tegn. For yderligere detaljer om indtastning af tegn, se side 42.

3. Tryk på softtasten **OK**.

4. Vælg høj, normal eller lav prioritet vha. tasten ⁀ eller ‿ og tryk på softtasten **Vælg**.

5. Indtast din deadline.

   Hvis du ikke ønsker at fastsætte en deadline, skal du trykke på softtasten **Spring**.

6. Tryk på softtasten **OK**.

Redigere huskeseddelen

Hvis der allerede er oprettet opgaver i Huskesedlen, når du vælger menuvalget **Huskeseddel** (**Menu 5.2**), vises det aktuelle indhold med statusmærke og prioritet (tre stjerner for høj, to for normal og en for lav).

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

For at...	**Så...**
Vise detaljer for en bestemt opgave	• Fremhæv opgaven. • Tryk på softtasten **Vis**.
Ændre statusen af en bestemt opgave	• Fremhæv opgaven. • Tryk på tasten for at markere opgaven som fuldført på den aktuelle dato og tid. eller • Fremhæv opgaven. • Tryk på softtasten **Valg**. • Vælg **Marker**. • Vælg den ønskede status (**Afsluttet** eller **Fortryd**).
Oprette en ny opgave	• Tryk på softtasten **Valg**. • Vælg **Ny**. • Indtast tekst, prioritet og deadline for opgaven.
Redigere en eksisterende opgave	• Fremhæv opgaven. • Tryk på softtasten **Valg**. • Vælg **Rediger**. • Foretag ændringer i opgavens tekst, prioritet og deadline.

For at...	**Så...**
Sortere de eksisterende opgaver efter prioritet eller status	• Tryk på softtasten **Valg**. • Vælg **Sorter**. • Vælg sorteringskriteriet (**Høj**, **Lav**, **Afsluttet** eller **Fortryd**).
Kopiere en opgave	• Fremhæv opgaven. • Tryk på softtasten **Valg**. • Vælg **Kopiér**. • Ændr tekst, prioritet og deadline for opgaven som ønsket.
Kopiere en opgave til kalenderen	• Fremhæv opgaven. • Tryk på softtasten **Valg**. • Vælg **Kopiér til kalender**. • Foretag ændringer i opgavens tekst og deadline og sæt alarmen som ønsket.
Slette en opgave	• Fremhæv opgaven. • Tryk på softtasten **Valg**. • Vælg **Slet**.
Slette alle opgaver	• Tryk på softtasten **Valg**. • Vælg **Slet alle**. • Bekræft valget ved at trykke på **OK**.
Forlade funktionen huskeseddel	• Tryk på softtasten **Valg**. • Vælg **Afslut**.

Tid & dato *(Menu 5.3)*

Denne valgmulighed gør det muligt at ændre nuværende viste tid og dato. Du kan også markere den aktuelle tid for Greenwich Mean Time (GMT) og 21 større byer rundt om i verden.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Indstil tid: gør det muligt at indtaste den aktuelle tid. Du kan vælge tidsformatet vha. menuvalget **Tidsformat** (**Menu 5.3.4**).

Bemærk: Før tiden indstilles, skal du angive din tidszone via menuvalget **Verdenstid** (**Menu 5.3.3**).

Indstil dato: gør det muligt at indtaste dag, måned og år.

Verdenstid: gør det muligt at se den aktuelle tid for Greenwich Mean Time (GMT) og 21 større byer rundt om i verden vha. tasterne **(** og **)**.

Skærmen viser:

- Bynavn
- Aktuel dato og tid
- Tidsforskel mellem den valgte by og din by, hvis du har indstillet lokal tid (se nedenfor for flere detaljer) eller GMT (som standard)

For at vælge den tidszone, du befinder dig i, gøres som følger.

1. Vælg den by, der svarer til din tidszone, ved at trykke på tasten **(** eller **)** en eller flere gange. Den lokale dato og tid vises.
2. Tryk på softtasten **Indstil**.

Tidsformat: gør det muligt at ændre tidsformatet til **24 timer** eller **12 timer**.

Alarm *(Menu 5.4)*

Med denne funktion kan du:

- Indstille alarmen til at ringe på et bestemt tidspunkt
- Indstille telefonens alarm til at ringe på det angivne tidspunkt, selv hvis telefonen er slukket (menuvalget **Aut. Opstart** indstillet til **Aktiver**)

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Alarm en gang: alarmen ringer kun en gang og deaktiveres derefter.

Daglig alarm: alarmen ringer hver dag på samme tidspunkt.

Vækkeopkald: alarmen ringer for at vække dig om morgenen.

For at indstille alarmen gøres som følger.

1. Vælg den ønskede type alarm.
2. Indtast det ønskede tidspunkt og den ønskede ugedag, hvis det er aktuelt.
3. Tryk på softtasten **OK**.
4. Hvis du valgte **Vækkeopkald** i trin 1, skal du vælge gentagelsesperioden: **Mandag til Fredag** eller **Mandag to Lørdag**.

Fjern alarm: deaktiverer alle alarmindstillinger.

Aut. Opstart: hvis denne valgmulighed er indstillet til **Aktiver**, vil alarmen ringe på det angivne tidspunkt, selv hvis telefonen er slukket.

Hvis dette menuvalg er indstillet til **Deaktiver**, og telefonen er slukket på det bestemte tidspunkt, ringer alarmen ikke.

For at stoppe alarmen, når den ringer, åbnes telefonen og der trykkes på softtasten **Afslut**.

Når du indstiller eller viser en alarm, er følgende valg tilgængelige ved at trykke på softtasten **Valg**.

Slå alarm fra: deaktiverer den aktuelle alarm.

Indstilling alarmlyd: gør det muligt at vælge alarmmelodien.

Lommeregner *(Menu 5.5)*

Med denne funktion kan du anvende telefonen som en lommeregner. Lommeregneren indeholder de basale aritmetiske funktioner: addition, subtraktion, multiplikation og division.

Bruge lommeregneren

1. Indtast det første tal vha. nummertasterne.
2. Tryk på højre softtast, indtil det ønskede matematiske symbol vises: **+** (add), **-** (subtrakt), **x** (multipl), **/** (divider).
3. Indtast det andet tal.
4. Gentag trin 1 til 3 så mange gange som nødvendigt.

Bemærk:
- For at slette evt. fejltagelser og rydde skærmen, tryk på tasten C.
- For at indsætte et decimalkomma eller en parentes, tryk på venstre softtast, indtil det ønskede symbol vises.

5. Tryk på tasten for at beregne resultatet.

Valutaomregning *(Menu 5.6)*

Med denne funktion kan du foretage valutaomregninger.

1. Indtast den aktuelle kurs for din startvaluta og tryk på softtasten **OK**.

   Du kan indsætte et decimalkomma ved at trykke på tasten *.

2. Indtast det beløb, for hvilket du ønsker at udføre valutaomregningen, og tryk på softtasten **OK**.

   Den indtastede valutakurs og den tilsvarende værdi vises.

3. Tryk på softtasten **Afslut** for at forlade valutaomregningen.

Nettjenester

Disse menufunktioner er nettjenester. Venligst kontakt din serviceudbyder for at kontrollere, om de er tilgængelige, og hvis du ønsker at abonnere på dem.

Viderestilling af opkald *(Menu 6.1)*

Denne nettjeneste gør det muligt at viderestille indgående opkald til det nummer, du specificerer.

Eksempel: Du vil gerne viderestille dine forretningsopkald til en kollega, mens du er på ferie.

Viderestilling af opkald kan indstilles på følgende måder.

Viderestil altid: alle opkald viderestilles.

Optaget: opkald viderestilles, hvis du er optaget af et andet opkald.

Intet svar: opkald viderestilles, hvis du ikke besvarer telefonen.

Ikke tilgæng.: opkald viderestilles, hvis du ikke befinder dig i det område, der dækkes af din serviceudbyder.

Annuller alle: alle valg inden for viderestilling af opkald annulleres.

Du kan specificere individuelle viderestillings-funktioner for hver af følgende opkaldstyper:

- Kun stemmeopkald
- Kun dataopkald

Eksempel: Du kan viderestille stemmeopkald til en kollega, hvis du allerede bruger telefonen.

For at indstille viderestillingsfunktionerne gøres som følger.

1. Vælg den type viderestilling, du ønsker, ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣, indtil den relevante valgmulighed fremhæves, og tryk derefter **Vælg**.

2. Vælg den type opkald, der skal viderestilles, ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣, indtil den relevante valgmulighed fremhæves, og tryk derefter **Vælg**.

   Den aktuelle status vises. Hvis valgmuligheden allerede er indstillet, vises det nummer, som opkaldene skal viderestilles til.

3.

For at...	**Så...**
Aktivere viderestilling af opkald	Tryk på softtasten **Aktiver**. Gå til trin 4.
Ændre opkaldsnummeret	Tryk på softtasten **Skift**. Gå til trin 4.
Deaktivere viderestilling af opkald	Tryk på softtasten **Fjern**.

4. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og tryk på **OK**.
   For at indtaste en international kode, tryk på tasten 0+, indtil tegnet **+** vises.

   Telefonen sender dine indstillinger til nettet, og nettets bekræftelse vises på skærmen.

Du kan deaktivere alle viderestillingsfunktioner ved at vælge **Annuller alle**.

Spærring af opkald *(Menu 6.2)*

Nettjenesten Spærring af opkald gør det muligt at begrænse dine opkald.

Spærring af opkald kan indstilles på følgende måder.

Alle udgående: der kan ikke foretages opkald.

Internationale: der kan ikke foretages internationale opkald.

Internationale undt. eget net: når du er i udlandet, kan der kun foretages opkald til numre i det pågældende land og til dit hjemland, altså det land, hvor din netudbyder befinder sig.

Alle indgående: der kan ikke modtages opkald.

Indgående når i udland: der kan ikke modtages opkald, når du bruger telefonen uden for dit eget serviceområde.

Annuller alle: alle indstillinger for spærring af opkald deaktiveres. Der kan foretages og modtages opkald som normalt.

Du kan specificere individuelle spærringsfunktioner for hver af følgende opkaldstyper.

- Kun stemmeopkald
- Kun dataopkald

For at indstille valgmulighederne for spærring af opkald gøres som følger:

1. Vælg den type spærring, du ønsker, ved at trykke på tasten ⌢ eller ⌣, indtil den relevante valgmulighed fremhæves, og tryk derefter på softtasten **Vælg**.

2. Vælg den type opkald, der skal spærres, ved at trykke på tasten ⌢ eller ⌣, indtil den relevante valgmulighed fremhæves, og tryk derefter på softtasten **Vælg**.
3. Tryk på softtasten **Aktiver** for at bekræfte indstillingerne.
4. Indtast den kode for spærring af opkald, som du har fået af din serviceudbyder.

   Telefonen sender dine indstillinger til nettet, og nettets bekræftelse vises på skærmen.

For at deaktivere specifikke indstillinger for spærring af opkald gøres som følger.

1. Vælg den spærringsfunktion, der skal deaktiveres.
2. Vælg den type opkald, som denne funktion gælder for.
3. Tryk på softtasten **Deaktiver**.
4. Indtast den kode for spærring af opkald, som du har fået af din serviceudbyder.

   Telefonen sender dine indstillinger til nettet, og nettets bekræftelse vises på skærmen.

Du kan deaktivere alle spærringer af opkald ved at vælge **Annuller alle**.

Skift kode for spærring: ved hjælp af denne funktion kan du indstille og ændre den kode for spærring af opkald, som du fik af din serviceudbyder. Du skal indtaste din nuværende kode, før du kan specificere en ny.

Når du har indtastet en ny kode, bliver du bedt om at bekræfte den ved at indtaste den igen.

Banke på *(Menu 6.3)*

Denne nettjeneste gør det muligt at blive informeret, når nogen prøver at få fat i dig under et andet opkald.

Du kan specificere individuelle banke på-funktioner for hver af følgende opkaldstyper:

- Kun stemmeopkald
- Kun dataopkald

For at indstille banke på-funktionen gøres som følger.

1. Vælg den type opkald, som banke på-funktionen skal gælde for, ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣, indtil den relevante valgmulighed fremhæves, og tryk derefter på softtasten **Vælg**.

   Skærmen oplyser, hvorvidt banke på-funktionen er aktiveret eller deaktiveret.

2. Du kan henholdsvis aktivere eller deaktivere banke på-funktionen efter behov vha. softtasterne **Aktiver** eller **Deaktiver**.

   Tryk på sofftasten **Afslut** for at vende tilbage til den foregående skærm.

Du kan deaktivere alle indstillinger af banke på-funktionen ved at vælge **Annuller alle**.

Valg af netværk *(Menu 6.4)*

Funktionen Valg af netværk gør det muligt at angive, om det net, der bruges under roaming (uden for dit eget område) skal vælges automatisk eller manuelt.

Bemærk: Du kan kun vælge et andet netværk end dit hjemmenet, såfremt det har en gyldig roaming-aftale med dit hjemmenet.

For at angive, om nettet skal vælges automatisk eller manuelt ved roaming, gøres som følger.

1. Når **Valg af netværk** vises, skal du trykke på softtasten **Vælg**.

2. Tryk på tasten ⌒ eller ⌣, indtil den ønskede funktion er fremhævet, og tryk derefter på softtasten **OK**.

   Hvis du vælger **Automatisk**, forbindes du under roaming med det første net, der er til rådighed.

   Hvis du vælger **Manuelt**, scanner telefonen for tilgængelige net. Gå til trin 3.

3. Tryk på tasten ⌒ eller ⌣, indtil det foretrukne net er fremhævet, og tryk derefter på softtasten **OK**.

   Du tilsluttes det valgte net.

Opkalder-ID *(Menu 6.5)*

Du kan forhindre, at dit telefonnummer bliver vist på telefonen hos den person, du ringer til.

Bemærk: Nogle netværk tillader ikke brugeren at ændre denne indstilling.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Standard: standardindstillingen fra netværket anvendes.

Skjul nummer: dit nummer vises ikke på den anden persons telefon.

Send nummer: dit nummer sendes, hver gang du foretager et opkald.

Lukket brugergruppe (CUG) *(Menu 6.6)*

Denne nettjeneste gør det muligt at begrænse indgående og udgående opkald til en udvalgt brugergruppe. Du kan være medlem af op til 10 brugergrupper.
For detaljer om oprettelse, aktivering og brug af lukkede brugergrupper, kontakt din serviceudbyder.

Eksempel: Et firma udlåner SIM-kort til sine medarbejdere og ønsker at begrænse udgående opkald til medlemmerne af samme gruppe.

Aktivering af en lukket brugergruppe

Hvis du vælger menuen **Lukket brugergruppe**, kan du aktivere CUG-funktionen. Du får nu adgang til følgende muligheder ved at trykke på softtasten **Vælg**.

Indeksliste: gør det muligt at opstille, tilføje eller slette indeksnumre for CUG-grupper. Listen over aktuelle CUG-indekser vises.
Tilføj et nyt CUG-indeks (som anbefalet af din serviceudbyder) eller slet en valgt gruppe.

For at...	**Tryk på...**
Rulle gennem eksisterende CUG-indekser	Tasten ⌒ eller ⌣.
Tilføje et nyt CUG-indeks	Softtasten **Valg**, vælg **tilføj** og indtast indekset.
Slette et CUG-indeks	Softtasten **Valg** og vælg **Slet**.
Aktivere et CUG-indeks	Softtasten **Valg** og vælg **Aktiver**.

Uden for CUG: gør det muligt at aktivere eller deaktivere opkald til andre numre end dem, der er udtaget til den lukkede brugergruppe. Denne funktion afhænger af arten af dit CUG abonnement. Spørg din serviceudbyder herom.

Standardgruppe: du kan give din serviceudbyder meddelelse om en standard CUG. Hvis du har gjort dette, kan du slå funktionen **Standardgruppe** til på din telefon. Når du foretager et opkald, vil du få mulighed for at bruge din standard CUG i stedet for at skulle vælge en fra listen.

Deaktiver: deaktiverer CUG-funktionen. Denne menu vises kun, hvis standardgruppen er aktiveret, eller hvis et CUG-indeks er valgt.

Valg af bånd *(Menu 6.7)*

For at telefonen kan foretage og modtage opkald, skal den registrere sig hos et af de tilgængelige netværk. Din telefon kan fungere med følgende typer netværk:

- GSM 900/1800
- GSM 1900

Hvilket bånd, der anvendes som standard, afhænger af det land, hvor du har købt telefonen. Når du rejser i udlandet, skal du huske at skifte til et passende bånd. Dette gøres således.

1. Når **Valg af bånd** vises, skal du trykke på softtasten **Vælg**.
2. Tryk på tasten ⁀ eller ⁀, indtil den ønskede valgmulighed (**GSM 900/1800** eller **GSM 1900**) fremhæves, og tryk på softtasten **OK**.

   Når du vælger et nyt bånd, viser din telefon en bekræftende meddelelse og søger dernæst automatisk efter alle de tilgængelige netværk. Din telefon registrerer sig hos et foretrukket netværk i det valgte bånd.

Underholdning

Menuen **Underholdning** indeholder flere underholdende funktioner.

Spil *(Menu 7.1)*

Du kan more dig med to spil på din telefon. Rul ned til det ønskede spil ved hjælp af tasterne ⁀ og ⁀ og tryk derefter på softtasten **Vælg**. For yderligere detaljer om spillet henvises der til hjælpen på skærmen.

WAP-browser *(Menu 7.2)*

Din telefon er udstyret med en WAP-browser, der gør det muligt at gå ind og navigere på det trådløse Internet ved hjælp af din telefon.

For yderligere detaljer om menuen **WAP-browser** henvises der til den WAP Browser-brugerhånbog, der fulgte med din telefon.

Overførsler *(Menu 7.3)*

Du kan overføre MIDlets (Java-applikationer, der kører på mobiltelefoner) fra forskellige kilder vha. WAP-browseren og gemme dem i din telefon. Du kan se listen over gemte MIDlets på skærmen Spil mm.

Bemærk: Java-tjenester kan være utilgængelige afhængigt af din Internetudbyder.

Spil mm.

Dette menuvalg gør det muligt at starte en MIDlet og få adgang til forskellige menuvalg.

For yderligere detaljer om overførslen af MIDlets vha. WAP Browser henvises der til den WAP Browser-brugerhånbog, der fulgte med din telefon.

Starte en MIDlet

For at starte en MIDlet gøres som følger.

1. På skærmen Overførsler vælges Spil mm.
2. Rul ned til den ønskede MIDlet og tryk på softtasten **Start**.

Bruge menuerne

Fra hovedskærmen trykkes der på softtasten **Menu** for at få adgang til følgende valgmuligheder.

Information*: viser information om den valgte MIDlet, såsom filstørrelse, programversion, sælger og placering af jad-filen, der er MIDlet'ens beskrivelsesfil.

Slet*: fjerner den valgte MIDlet. Når den bekræftende meddelelse vises, trykkes der på softtasten **Slet**. For at annulere dit valg skal du trykke på softtasten **Annuler**.

Opdater*: forbinder sig med serveren og opdaterer den valgte MIDlet.

Indtaste tekst

Ved indtastning af URL-adresser er følgende fire inputtilstande tilgængelige.

ABC: gør det muligt at indtaste store tegn fra det engelske alfabet.

abc: gør det muligt at indtaste små tegn fra det engelske alfabet.

123: gør det muligt at indtaste tal.

* Vises kun, såfremt MIDlet'en er blevet overført.

Sym: gør det muligt at indtaste symboler. Efter at have fremhævet det ønskede symbol ved at trykke på navigationstasterne, tryk på tasten for at indsætte det.

For at skifte tekstinputtilstand skal du trykke på tasten , indtil den ønskede indikator vises i skærmens softtast-område.

Lyde

I denne menu kan du vise listen over lyde, der er overført fra serveren. Du kan indstille de overførte lyde som aktuel ringetone, men du kan ikke sende lydene til andre telefoner.

Når hukommelsen er fuld, vises en fejlmelding, og telefonen afviser yderligere lyde, indtil du sletter nogle af de gamle.

Billeder

I denne menu kan du vise listen over billeder, der er overført fra serveren. Du kan indstille de overførte billeder som aktuelt baggrundsbillede, men du kan ikke sende dem til andre telefoner.

Når hukommelsen er fuld, vises en fejlmelding, og telefonen afviser yderligere billeder, indtil du sletter nogle af de gamle.

DNS Indstillinger

Java-serverens DNS-adresse (Domain Name Server) er indstillet fra fabrikken, men du kan muligvis have brug for at ændre den. I denne menu kan du bestemme, hvorvidt denne adresse automatisk opdateres efter behov.

Automatisk: serveren meddeler automatisk sin adresse til telefonen, såfremt den ændres.

Manuelt: du kan ændre adressen manuelt.

Løsning af problemer

Før du kontakter serviceafdelingen, skal du udføre nogle enkle tjek. De kan måske spare dig for tiden og udgiften ved et unødvendigt opkald til serviceafdelingen.

Når du tænder for din telefon, vises følgende meddelelse

Indsæt SIM-kort

- Kontroller, at SIM-kortet er korrekt indsat.

Telefon låst Indtast adg.kode

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge telefonen.

Indtast PIN-kode

- Du bruger din telefon for første gang. Du skal indtaste PIN-koden (Personal Identification Number), der fulgte med SIM-kortet.
- Den funktion, der kræver, at PIN-koden indtastes, hver gang telefonen tændes, er aktiveret. Du skal indtaste din PIN-kode og derefter deaktivere funktionen om nødvendigt.

Indtast PUK-kode

- PIN-koden er blevet indtastet forkert tre gange i træk, og telefonen er nu blokeret. Indtast den PUK-kode, du har fået af netværksudbyderen.

"Ingen netværk", "Netværksfejl" eller "Ikke udført" vises

- Netværksforbindelsen er væk. Du befinder dig måske i et område med svagt signal (i en tunnel eller omgivet af bygninger). Flyt dig og prøv igen.
- Du prøver at åbne en funktion, som du ikke har abonnement på. Kontakt serviceudbyderen for flere detaljer.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet til det

- Har du trykket på tasten ?
- Er du på det rigtige mobilnetværk?
- Du har måske indstillet en spærringsfunktion for udgående opkald.

Den opkaldende kan ikke nå dig

- Er din telefon tændt (tasten /⏻ nedtrykket i mere end et sekund)?
- Er du på det rigtige mobilnetværk?
- Du har måske indstillet en spærringsfunktion for indgående opkald.

Den opkaldende kan ikke høre dig

- Har du slukket for mikrofonen?
- Holder du telefonen tæt nok op til munden? Mikrofonen er placeret forneden på telefonen.

Telefonen starter med at bippe og "** Advarsel ** Lav batt.stand" blinker på skærmen

- Batteriet er ikke tilstrækkeligt opladet. Udskift batteriet og genoplad det.

Lydkvaliteten af samtalen er dårlig

- Kontroller signalstyrkeindikatoren på skærmen (); antallet af bjælker angiver signalstyrken fra stærk () til svag ().
- Prøv at flytte telefonen lidt, eller gå tættere på et vindue, hvis du befinder dig i en bygning.

Der ringes ikke til noget nummer, når du foretager et opkald til en indføring i telefonbogen

- Kontroller, at numrene er gemt korrekt vha. funktionen Søgning i telefonbogen.
- Genopret nummeret om nødvendigt.

Hvis de ovenstående retningslinjer ikke løser problemet, bør du notere:

- Telefonens model og serienummer
- Dine garantidetaljer
- En klar beskrivelse af problemet

Og kontakt derefter din lokale forhandler eller Samsungs serviceafdeling.

Adgangskoder

Der er flere forskellige adgangskoder til din telefon og dens SIM-kort. Disse koder forhindrer uautoriseret brug af din telefon.

Når der bedes om en af nedenstående koder, skal du indtaste denne (vises med stjerner) og trykker på softtasten **OK**. Hvis du taster forkert, skal du trykke på tasten C én eller flere gange, indtil det forkerte ciffer slettes, hvorefter du indtaster den rigtige kode.

Adgangskoderne med undtagelse af PUK- og PUK2-koderne kan ændres i menuen **Sikkerhed** (**Menu 4.6**). Se side 80 for yderligere detaljer.

Vigtigt! Undgå at bruge adgangskoder, der minder om alarmnumre (f.eks. 112), så du ikke kommer til at taste et sådant ved en fejltagelse.

Telefonens adgangskode

Funktionen Telefonlås bruger telefonens adgangskode til at beskytte den mod uautoriseret brug. Telefonens adgangskode medfølger, og er fra fabrikken indstillet til 00000000.

For at...	Se...
Aktivere/deaktivere funktionen Telefonlås	Side 81 (**Menu 4.6.3**).
Skifte telefonens adgangskode	Side 81 (**Menu 4.6.4**).

PIN-kode

PIN-koden - **P**ersonal **I**dentification **N**umber - (4 til 8 cifre) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Koden følger som regel med SIM-kortet.

Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN-kode, låses koden, og du kan ikke bruge den, før du har genåbnet den ved at indtaste PUK-koden (se herunder).

For at...	**Se...**
Aktivere/deaktivere funktionen PIN-kontrol	Side 80 (**Menu 4.6.1**).
Skifte PIN-kode	Side 81 (**Menu 4.6.2**).

PUK-kode

PUK-koden på 8 cifre (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey) er nødvendig for at ændre en låst PIN-kode. PUK-koden kan være leveret med SIM-kortet. Hvis det ikke er tilfældet, eller hvis du har mistet den, skal du kontakte din serviceudbyder.

Genåbning af PIN-koden foregår på følgende måde:

1. Indtast PUK-koden og tryk på softtasten **OK**.
2. Indtast en ny PIN-kode efter eget valg og tryk på softtasten **OK**.
3. Når bekræftelsen **Godkend ny PIN** vises, indtaster du den samme kode igen og trykker på softtasten **OK**.

Hvis du indtaster en forkert PUK-kode ti gange i træk, bliver SIM-kortet ugyldigt. Henvend dig til din serviceudbyder for at få et nyt kort.

PIN2-kode

PIN2-koden (4 til 8 cifre), der følger med nogle SIM-kort, er nødvendig for at få adgang til visse funktioner, såsom indkodning af et opkalds maksimalpris. Disse funktioner er tilgængelige, hvis de understøttes af dit SIM-kort.

Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN2-kode, låses koden, og du kan ikke bruge den, før du har genåbnet den ved at indtaste PUK2-koden.

For at ændre PIN2-koden, se side 82 (**Menu 4.6.7**).

PUK2-kode

Den 8-cifrede PUK2-kode (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey 2)-kode, der følger med nogle SIM-kort, er nødvendig for at genåbne en låst PIN2-kode. Hvis du mister koden, bedes du kontakte din serviceudbyder.

Genåbning af PIN2-koden foregår på følgende måde:

1. Indtast PUK2-koden og tryk på softtasten **OK**.
2. Indtast en ny PIN2-kode efter eget valg og tryk på softtasten **OK**.
3. Når meddelelsen **Godkend PIN2** vises, indtaster du den samme kode igen og trykker på softtasten **OK**.

Hvis du indtaster en forkert PUK2-kode ti gange i træk, vil du ikke have adgang til de funktioner, der kræver PIN2-kode. Henvend dig til din serviceudbyder for at få et nyt kort.

Spærringskode

Den 4-cifrede spærringskode er nødvendig, når du bruger funktionen opkaldsspærring. Du får koden hos din serviceudbyder, når du abonnerer på denne funktion. Se side 99 for yderligere detaljer

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger

Eksponering for energi fra radiofrekvenser (SAR Information)

Denne telefonmodel opfylder EU's krav mht. eksponering for radiobølger.

Din mobiltelefon er en radiosender og –modtager. Den er udviklet og fremstillet, således at de af EU-rådet anbefalede grænseværdier for eksponering for energi fra radiofrekvenser (RF) ikke overskrides. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, der fastsætter de tilladte niveauer af RF-energi for den almindelige befolkning. Disse retningslinjer er udarbejdet af uafhængige videnskabelige organisationer ved en periodisk og grundig vurdering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne omfatter en væsentlig sikkerhedsmargin med det formål at garantere sikkerheden af alle personer uafhængig af alder og sundhedstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grænseværdien, der anbefales af EU-rådet, er på 2,0 W/kg*.

* SAR-grænseværdien for mobiltelefoner, der anvendes af den almene befolkning, er på 2,0 Watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Denne grænseværdi omfatter en væsentlig sikkerhedsmargin for at yde ekstra beskyttelse af den almene befolkning og for at tage højde for variationer i målingerne. SAR-værdierne kan varierer afhængig af de nationale indberetningskrav og netværkets bånd.

SAR-målingerne udføres i standard anvendelsespositioner, idet telefonen sender ved dens højeste godkendte effekt i alle de testede frekvensbånd. Skønt SAR bestemmes ved den højeste godkendte effekt, kan telefonens effektive SAR-niveau i brug ligge et godt stykke under den maksimale værdi. Dette skyldes, at telefonen er beregnet til at virke ved forskellige effektniveauer for kun at bruge den effekt, der skal til, for at nå netværket. Generelt gælder det, at jo nærmere du er på en sendestation, des lavere er telefonens afgivne effekt.

Før en ny telefonmodel gøres tilgængelig for salg til offentligheden, skal dens overholdelse af det europæiske R&TTE-direktiv bevises. Et af dette direktivs vigtigste krav er beskyttelsen af brugerens eller andre personers sundhed og sikkerhed.

Bruge batterierne

Din telefon forsynes med strøm fra et genopladeligt Li-ion-standardbatteri.

Foranstaltninger ved brug af batterier

- Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Brug kun batterierne til det formål, som de er beregnet til.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets basestation, bruger telefonen mindre strøm; tale- og standby-tiderne påvirkes meget af mobilnetværkets signalstyrke og af de parametre, der er indstillet af netværksudbyderen.
- Batteriopladetiderne afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage og af batteritypen samt den anvendte lader. Batteriet kan oplades og aflades hundredevis af gange, men det vil gradvist blive dårligere. Når driftstiden (taletid og standby tid) er bemærkelsesvis kortere end normalt, er det tid til at købe et nyt batteri.
- Hvis et batteri ligger ubenyttet, vil det med tiden aflade sig selv.
- Anvend kun batterier, der er godkendt af Samsung, og genoplad kun dit batteri med opladere, der er godkendt af Samsung. Når en oplader ikke er i brug, skal den frakobles strømkilden. Lad ikke et batteri være tilsluttet til en oplader i mere end en uge, idet overopladning kan forkorte batteriets levetid.

- Ekstreme temperaturer vil påvirke opladekapaciteten af batteriet: det skal måske først nedkøles eller varmes op.
- Efterlad ikke et batteri på varme eller kolde steder, såsom i en bil om sommeren eller vinteren, idet batteriets kapacitet og levetid vil blive reduceret. Prøv altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri vil måske ikke virke i en periode, selv når batteriet er fuldt opladet. Li-ion batterier påvirkes især af temperaturer under 0 °C.
- Kortslut ikke batteriet. Tilfældig kortslutning kan opstå når en metalgenstand (mønt, clips eller pen) skaber en direkte forbindelse mellem + og - klemmerne på batteriet (metalstrimlerne på batteriets bagside), for eksempel når du bærer et reservebatteri i en lomme eller taske. Kortslutning af klemmerne kan beskadige batteriet eller objektet, der forårsager kortslutningen.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til de lokale bestemmelser. Altid til genbrug. Batterierne må aldrig kastes ind i ild.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon giver dig en storslået mulighed for at kommunikere mundtligt – næsten hvor som helst, når som helst. Men udnyttelsen af mobiltelefoner er ledsaget af et stort ansvar, som alle brugere skal være sig bevidst.

Når du kører bil, er dit første ansvar kørslen. Når du anvender en mobiltelefon bag rattet i en bil, bør du bruge din sunde fornuft og huske følgende tips.

1. Gør dig fortrolig med din mobiltelefon og dens funktioner, såsom hurtigopkald og automatisk genopkald. Hvis de findes, kan disse funktioner hjælpe dig til at foretage opkald uden at fjerne din opmærksomhed fra vejen.
2. Brug så vidt muligt en håndfri indretning. Du tilføjer din mobiltelefon yderligere bekvemmelighed og sikkerhed ved at bruge et af de mange håndfri tilbehør, der fås i dag.
3. Anbring din mobiltelefon, hvor du let kan få fat i den. Sørg for at kunne nå din mobiltelefon uden at tage øjnene af vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, så lad om muligt din telefonsvarer svare i dit sted.
4. Lad den person, du taler med, vide, at du er ved at køre bil; afbryd om fornødent opkaldet i stærk trafik eller farlige vejrforhold. Regn, slud, sne, is, og endda stærk trafik kan være farlige.
5. Lad være med at tage notater eller søge efter telefonnumre, mens du kører. At skrive en huskeseddel eller gennemløbe din adressebog stjæler din opmærksomhed fra dit hovedansvar, nemlig at køre sikkert.

6. Foretag opkald med omtanke, og bedøm trafikken; foretag om muligt opkald, når du ikke bevæger dig, eller inden du kører ud i trafikken. Prøv at planlægge dine opkald, når din bil holder stille. Hvis du er nødt til at foretage opkald, mens du kører, indtast da kun nogle få numre ad gangen, og check vejen og spejlene, inden du fortsætter.

7. Undgå stressende eller emotionelle samtaler, der kan virke distraherende. Sørg for, at de personer, du taler med, er klar over, at du er i bil, og afbryd samtaler, der ville kunne aflede din opmærksomhed fra vejen.

8. Brug din mobiltelefon til at ringe efter hjælp. Ring til alarmnummeret i tilfælde af ildebrand, trafikuheld eller medicinske nødstilfælde. Husk, at det er et gratis opkald fra din mobiltelefon.

9. Brug din mobiltelefon til at hjælpe andre i nødstilfælde. Hvis du er vidne til et trafikuheld, en forbrydelse eller andre alvorlige nødstilfælde, hvor menneskeliv er i fare, så ring til alarmnummeret, som du ville ønske, andre ville gøre det for dig.

10. Ring efter vejassistance eller til et særligt mobilnummer til ikke-katastrofe assistance efter behov. Hvis du ser et havareret køretøj, der ikke udgør nogen alvorlig fare, et trafiksignal, der er ude af drift, et mindre trafikuheld, hvor ingen lader til at være kommet til skade, eller et køretøj, du ved er stjålet, så ring til vejassistance eller ethvert andet særligt mobilnummer til ikke-katastrofe assistance.

Driftsmiljøer

Husk altid at overholde særlige forskrifter hvor de end måtte gælde, og sluk altid for telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller hvis den kan forårsage forstyrrelse eller fare.

Når du forbinder telefonen eller et vilkårligt tilbehør til et andet apparat, så læs brugervejledningen for at få detaljerede sikkerhedsinstruktioner. Pas på ikke at forbinde uforenelige produkter.

Som med andet mobilt radiosenderudstyr gøres brugerne opmærksomme på, at det for en tilfredsstillende drift at udstyret og personsikkerheden anbefales kun at bruge udstyret i den normale anvendelsesposition (holdt til øret med antennen rettet ud over skulderen).

Elektroniske apparater

Det meste moderne elektroniske udstyr er afskærmet mod radiofrekvenssignaler. Noget elektronisk udstyr kan imidlertid ikke være afskærmet mod RF-signalerne fra din mobiltelefon. Rådfør dig hos fabrikanten for at finde alternative løsninger.

Pacemakere

Fabrikanterne af pacemakere anbefaler at overholde en mindsteafstand på 6 tommer (15 cm) mellem en mobiltelefon og pacemakeren for at undgå eventuelle interferenser med pacemakeren. Disse anbefalinger stemmer overens med den uafhængige forskning, der er udført af Wireless Technology Research, og de resulterende råd.

Personer med pacemakere:

- Bør altid holde telefonen mere end 6 tommer (15 cm) fra deres pacemaker, når telefonen er tændt.
- Bør ikke bære telefonen i en brystlomme.
- Bør bruge det modsatte øre i forhold til pacemakeren for at minimere risikoen for interferens.
- Hvis du har nogen som helst grund til at have mistanke om, at der finder interferens sted, så sluk straks din telefon.

Høreapparater

Visse digitale mobiltelefoner kan lave interferens med nogle høreapparater. I tilfælde af en sådan interferens bør du tage kontakt med fabrikanten af dit høreapparat for at diskutere alternative løsninger.

Andre medicinske apparater

Hvis du bruger et hvilket som helst andet medicinsk apparat, bør du henvende dig til fabrikanten at dit apparat for at bestemme, om det er tilstrækkeligt afskærmet for ydre RF-energi. Din læge kan muligvis hjælpe dig med at opnå denne information. Sluk din telefon i alle sygehuse og lægehuse, hvor der er opsat skilte, der påbyder dig at gøre det. Hospitaler og lægehuse kan benytte udstyr, der kan være følsomt over for ydre RF-energi.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke forkert installerede eller utilstrækkeligt afskærmede elektroniske systemer i motorkøretøjer. Check med fabrikanten eller forhandleren for hvad angår dit køretøj. Du bør også forhøre dig hos fabrikanten af et hvilket som helst udstyr, der måtte være tilføjet til dit køretøj.

Lokaler med skiltning

Sluk din telefon i alle lokaler, hvor der er opsat skilte, der påbyder det.

Potentielt eksplosive atmosfærer

Sluk din telefon, når du befinder dig i et område med potentielt eksplosiv atmosfære, og overhold alle skilte og instruktioner. I et sådan område kan gnister forårsage en eksplosion eller ildebrand, der kan resultere i kvæstelser eller endda død.

Det anbefales brugerne at slukke telefonen på optankningssteder (tankstationer). Brugerne mindes om, at det er nødvendigt at overholde restriktionerne af brugen af radioudstyr ved brændstofdepoter (brændstoflagre og -fordelingsområder), på kemiske virksomheder, eller hvor der foretages sprængninger.

Områder med potentielt eksplosiv atmosfære er ofte men ikke altid tydeligt afmærkede. De omfatter områder under dæk på skibe, faciliteter til overførsel og opbevaring af kemikalier, køretøjer, der kører på LPG (såsom propan eller butan), områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, såsom korn, støv eller metalpulver, samt i ethvert andet område, hvor du normalt rådes til at standse motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Lige som enhver anden mobiltelefon anvender denne telefon radiosignaler, mobile og faste netværk såvel som brugerprogrammerede funktioner, der ikke kan garantere forbindelse under alle forhold. Man må derfor aldrig stole udelukkende på en mobiltelefon, når det drejer sig om vigtig kommunikation (f.eks. alarmopkald).

Husk, at telefonen skal være tændt og befinde sig i et område, hvor der er et mobilsignal af tilstrækkelig styrke, for at kunne foretage og modtage opkald. Det er ikke altid muligt at foretage alarmopkald på alle mobiltelefonnet eller hvis visse nettjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Forhør dig hos lokale udbydere af mobiltjenester.

For at foretage et nødopkald gøres som følger.

1. Hvis telefonen er slukket, så tænd den.
2. Indtast alarmnummeret for det sted, du befinder dig (for eksempel 112 eller ethvert andet officielt alarmnummer). Alarmnumrene afhænger af, hvor du befinder dig.
3. Tryk på tasten .

Såfremt visse funktioner er i brug (tastlås, opkaldsspærring osv.), kan du være nødt til at slå disse funktioner fra, før du kan foretage et nødopkald. Se i nærværende dokument og rådfør dig hos din lokale serviceudbyder.

Når du foretager et nødopkald, så husk at opgive alle de nødvendige oplysninger så nøjagtigt som muligt. Husk, at din telefon muligvis er det eneste kommunikationsmiddel til uheldsstedet – så lad være med at afbryde opkaldet, før du gives tilladelse hertil.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Kun uddannede fagfolk må installere eller servicere telefonen i et køretøj. Fejlinstallation eller forkert udført service kan være farlig og kan gøre enhver garanti på telefonen ugyldig.
- Kontroller jævnligt, at alt mobiludstyr i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Opbevar ikke brændbare væsker, gasser eller eksplosive materialer i samme rum som telefonen eller tilbehør til denne.
- For køretøjer, der er udstyret med en airbag, husk at en airbag pustes op med stor kraft. Undgå at placere genstande, inklusive både installeret og bærbart mobiltelefonudstyr i området over airbaggen eller i området, hvor airbaggen folder sig ud. Hvis et stykke biludstyr til mobiltelefon er forkert installeret, og airbaggen pustes op, kan det medføre alvorlige skader.
- Sluk for din mobiltelefon, når du opholder dig i et fly. Brug af mobiltelefoner i fly er ulovlig og kan være farligt for flyets drift eller afbryde mobilnettet.
- Manglende overholdelse af disse instruktioner kan føre til afbrydelse eller nægtelse af mobiltelefonservicer for lovovertræderen, retsforfølgelse eller begge dele.

Pleje og vedligeholdelse

Din telefon er et produkt, der er kendetegnet ved et fornemt design og håndværk, og bør behandles med omhu. Nedenstående forslag vil hjælpe dig til at opfylde garantiforpligtelserne og få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen og alle dens dele og tilbehør skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Hold telefonen tør. Nedbør, fugt og væsker, der indeholder mineraler, vil få de elektriske kredsløb til at ruste.
- Undgå at røre telefonen med våde hænder, mens den er ved at oplade. Dette kan give dig et elektrisk stød eller beskadige telefonen.
- Brug og opbevar ikke telefonen i støvede, snavsede områder, da dens komponenter kan blive beskadiget.
- Opbevar ikke telefonen i varme områder. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og deformere eller smelte visse plastiktyper.
- Opbevar ikke telefonen i kolde områder. Når telefonen varmes op (til sin normale temperatur), kan der dannes fugt inde i telefonen, det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Tab ikke telefonen og slå ikke på den. Hårdhændet behandling kan beskadige de interne kredsløb.
- Brug ikke skrappe kemiske rengøringsmidler til rengøring af telefonen. Tør den af med en blød klud, der er let fugtet med mildt sæbevand.

- Lad være med at male det. Maling kan tilstoppe apparatets bevægelige dele og forhindre det i at fungere normalt.
- Brug kun den medfølgende antenne eller en godkendt reserveantenne. Uautoriserede antenner eller ændringer af fastgørelsen kan beskadige telefonen og eventuelt udgøre en overtrædelse af reglerne om radioapparater.
- Hvis telefonen eller dens tilbehør ikke fungerer korrekt, indleveres de til det nærmeste autoriserede servicecenter. Personalet her vil hjælpe dig og om nødvendigt sørge for, at telefonen bliver repareret.

Ordliste

Nedenstående ordliste kan hjælpe dig til at forstå de vigtigste af de tekniske termer og forkortelser, der anvendes i dette hæfte, så du kan udnytte din mobiltelefons funktioner fuldt ud.

Aktiv klap

Giver mulighed for at foretage stemmeopkald, så snart telefonens klap åbnes.

Banke på

Gør dig opmærksom på et indgående opkald, når du er optaget af et andet.

GPRS (General Packet Radio Service)

En ny værdifuld datatjeneste, der gør det muligt at sende og modtage informationer over et mobiltelefonnet. GPRS garanterer en kontinuert forbindelse til Internet for brugere af mobiltelefoner og computere. Den er baseret på GSM's (Global System for Mobile Communication) kredsløbskoblede mobiltelefonforbindelser og SMS (Short Message Service)

GSM (Global System for Mobile Communication)

International standard for mobiltelefonkommunikation, som garanterer overensstemmelse mellem de forskellige netværksudbydere. GSM dækker de fleste europæiske lande og mange andre dele af verden.

ID-indstillinger

Gør det muligt at se eller blokere telefonnummeret på vedkommende, der kalder op.

Java

Programmeringssprog, der giver applikationer, der kan køre uden modifikationer på alle hardware platforme, hvad enten de er små, middelstore eller store. Det er blevet kraftigt promoveret og tilpasset for Internet, både til offentlige websites og Intranet. Når et Java-program kører fra en webside, kaldes det en *Java applet*. Når det kører på en mobiltelefon eller en personsøger, kaldes det en *MIDlet*.

Konference-opkald

Gør det muligt at etablere et konferenceopkald med op til fem ekstra deltagere.

Opkaldshold

Gør det muligt at sætte et opkald på hold, mens du besvarer eller foretager et andet opkald; du kan så skifte mellem de to opkald, som du ønsker.

Opkaldsspærring

Mulighed for at begrænse udgående og indgående opkald.

PIN-kode (Personal Identification Number)

Sikkerhedskode, som beskytter telefonen/SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres af serviceudbyderen med SIM-kortet. Den har et nummer på mellem fire og otte cifre og kan ændres, hvis det ønskes.

PUK-kode (PIN Unblocking Key)

Sikkerhedskode, som bruges til at genåbne telefonen, når der tre gange i træk er indtastet forkert PIN-kode. Det ottecifrede nummer fås hos serviceudbyderen sammen med SIM-kortet.

Roaming

Brug af telefonen uden for hjemmeområdet (f.eks., når du rejser).

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonnumre, der leveres af din netværksudbyder, og som giver dig adgang til særlige tjenester, såsom voice mail, nummeroplysning, kundeservice og nødopkald.

SIM-kort (Subscriber Identification Module)

Kort udstyret med en chip, som indeholder alle de informationer, der kræves for at bruge telefonen (netværks- og hukommelsesinformationer samt abonnentens personlige data). SIM-kortet stikkes ind i en lille sprække på telefonens bagside, hvor det er beskyttet af batteriet.

SMS (Short Message Service)

Nettjeneste, som sender meddelelser til/modtager meddelelser fra en anden abonnent uden først at skulle tale med vedkommende. Den udgående/indgående meddelelse (op til 160 tegn) kan vises, modtages, redigeres eller sendes.

Softtaster

Taster på telefonen, der er markeret med og , hvis formål:

- Varierer alt efter, hvilken funktion, der anvendes
- Er markeret på nederste linie på skærmen, lige over den tilsvarende tast

Telefonens adgangskode

Sikkerhedskode, der anvendes til at låse telefonen op, når du har valgt automatisk lås hver gang den tændes.

Telefonsvarer

Computerstyret telefonsvarer, som automatisk besvarer indgående opkald, når du ikke er ved telefonen, afspiller en hilsen (evt. indtalt af dig selv) og optager en meddelelse.

Tri-Band

Evne til at fungere med følgende typer netværk: GSM 900, GSM 1800, kombineret GSM 900/1800 og GSM 1900 MHz bånd, for større opkaldssucces og videre muligheder for roaming.

Din telefon søger automatisk efter det senest anvendte netværk. Hvis dette netværk af en hvilken som helst årsag er utilgængeligt, vil din telefon forsøge at registrere sig hos et andet netværk.

Viderestilling af opkald

Mulighed for at viderestille opkald til et andet nummer.

Indeks

A

Adgangskode
telefon
kode 111
skifte 81
Adgangskoder 111
Aktiv klap 85
Alarm (5.4) 93
Aut.
Opstart 93
Aut. genkald 85
Autom. lys 84

B

Baggrundsbillede 78
Baggrundslys 15, 83
kontrast 83
Banke på
opkald 51, 100
Batteri
indikator for lav batteristand 20
oplade 19
Besvare
et andet opkald 51
et opkald 25
Bogstaver
ændre tilstand 43
indtaste 42
Brugergruppe 102

C

CUG 102

D

Dato indstilling (5.3.2) 92

E

Eget nummer (4.4) 79
Ekspresopkald 40

F

FDN-tilstand 82
Fejlalarmtype 73
Fejlalarmtype (3.3) 73
Fejltone 76
Fixed Dial Number-tilstand 82
Forbindelse
tone 76
Foretagne opkald (2.3) 70
Funktioner
vælge 29

G

Gemme
tasttoner 50
Genopkalde
automatisk 85
sidste nummer 23
Genvej (4.9) 86
Gruppemeddelelse (1.5) 66
Grupper
bruger- 102

H

Hilsen (4.3) 79
Holde opkald 48
Hukom.status
meddelelse (1.8) 68
telefonbog 41
Huskeseddel (5.2) 89

I

Identificere den opkaldende 25
Ikoner
beskrivelse 14
Indikator for lav batteristand 20
Indstille
alarm (5.4) 93
dato (5.3.2) 92
sprog (4.5) 80
tid (5.3.1) 92
Infrarød aktivér (4.1) 77
Internet 105
IrDA-port 77

K

Kalender (5.1) 87
Klaptone • 75
Kode
spærring
kode 114
skifte 99
Konferenceopkald 52
fjerne 53
foretage 52
privat samtale 52
Kontrast (4.7.1) 83
Kopiere
memoer 89
nummer i telefonbog 36
opgave 91
Kort
indsætte SIM 17

L

Længde af opkald 70, 76
Læse meddelelser (1.1) 60
Låse
SIM-kort (4.6.5) 82
telefon (4.6.3) 81
Lommeregner (5.5) 94
Løsning af problemer 108
Lukket brugergruppe (CUG) (6.6) 102
Lydindstillinger (3) 72
Lydløs tilstand 29
Lydstyrke
justere 24
vælge ringetonens 72
Lydstyrke i højttaler 24
Lys
baggrundslys 15, 83
service- 16, 84

M

Meddelelser
gruppemeddelelse (1.5) 66
indstilling (1.4) 64
læse (1.1) 60
modeller (1.3) 64
skrive (1.2) 62
telefonsvarer (1.6) 67
Meddelelsestone (3.5) 74
Memoer
kopiere 89
redigere 88
skrive 88
slette 89
Menuer
adgang ved hjælp af genveje 55
adgang ved rulning 54
liste 56
Mikrofon slukke 49
Minutsignal 76
Mit Indhold (1.7) 68
Modeller (1.3) 64
Modtagne opkald (2.2) 69

N

Navne
gemme 33
indtaste 42
søge efter/ringe til 37
Nettjenester (6) 96
Nulstil indstillinger (4.10) 86
Numre
eget 79
fixed dial 82
gemme 33
indsætte telefonbog 36
kopiere telefonbog 36
rette 22
slette 36
søge efter/ringe til 37

O

Opgaver
  definere 89
  redigere 90
Opkald
  afslutte 23
  banke på (6.3) 51, 100
  besvare
    et andet opkald 51
    et opkald 25
  foretage 22
  foretagne (2.3) 70
  funktioner (2) 69
  genopkalde automatisk 85
  holde 48
  internationale 22
  konference 52
  modtagne (2.2) 69
  pris (2.5) 71
  spærring (6.2) 98
  tid (2.4) 70
  ubesvarede 26, 69
  via telefonbogen 37
  viderestilling (6.1) 96
Opkalder
  ID (6.5) 102
Oplade batteri 19
Organiser (5) 87
Overførsler (7.3) 105

P

PIN
  kode 112
PIN2
  kode 113
PIN2-kode
  skifte 82
PIN-kode
  kontrol 80
  skifte 81
Planlægning 87
Pris på opkald 71
Problemløsning 108
PUK2-kode 113
PUK-kode 112

R

Redigere
  huskeseddel 90
  meddelelser 61
  memoer 88
  nummer i telefonbog 36
  opgaver 90
  ubesvarede opkald 27, 69
Rejseadapter 19
Rette numre 22
Ringe
  lydstyrke (3.2) 72
  tone (3.1) 72
  type (3.3) 73
Ringetid
  opkald 70
Roaming 101

S

Sende
  meddelelser 62
  tasttoner 50
Servicelys 16, 84
Sidste nummer genopkalde 23
Sikkerhed
  kvikvejledning 7
Sikkerhed (6) 96
Sikkerheds-
  information 115
SIM-kort
  indsætte 17
  låse 82
SIM-lås (4.6.5) 82
Skærm
  ikoner 14
  indstille sprog 80
  kontrast 83
  layout 13
Skifte
  adgangskode (4.6.4) 81
  PIN2-kode (4.6.7) 82
  PIN-kode (4.6.2) 81
  spærringskode 99
Skrive
  meddelelser (2.2) 62
  memoer 88

Slette
  meddelelser 61
  memoer 89
  nummer i telefonbog 36
  opgaver 91
  ubesvarede opkald 27
Slukke
  mikrofon 49
Små bogstaver
  indtaste 45
SMS
  bruge 51, 60
  instilling 64
  meddelelsesikon 60
Softtaster 29
Søge i telefonbogen 37
Spærring
  kode 99, 114
  opkald (6.2) 98
Spil (7.1) 105
Sprog (4.5) 80
Store bogstaver
  indtaste 45

T

T9-tilstand 44
Tænde/slukke
  mikrofon 49
  telefon 21
Tænde/slukke-tone • 75
Talesvarserver 67
Taster
  genvej 86
Tasternes
  beskrivelse 11
  placering 10
Tastetoner
  justere lydstyrken 24
Tastgruppetone (3.4) 73
Tasttoner
  gemme 50
  sende 50
  vælge (3.4) 73
Tegn
  ændre tilstand 43
  indtaste 42
Tekst
  ændre tilstand 43
  indtaste 42
Telefon
  adgangskode 111
  lås (4.6.3) 81
Telefonbog
  ekspresopkald 40
  gemme numre/navne 33
  indsætte 36
  kopiere 36
  redigere 36
  slette 36
  søge efter/ringe til 37
  valg 35
Telefonsvarer (1.6) 67
Tid
  format (5.3.4) 92
  indstilling (5.3.1) 92
  verdens- (5.3.3) 92
Tilbehør 9
Tilslut
  til telefonsvarer 67
Tlf.-
  indstillinger (4) 77
Tone
  fejl 76
  forbindelse 76
  meddelelse 74
  ringe 72
  tastatur 73

U

ubesvarede opkald (1.1) 26
Udpakning 9
Underholdning (7) 105

V

Vækkeopkald 93
Vælge funktioner/valg 29
Valg
  af bånd (Menu 6.7) 104
  af netværk (6.4) 101
  vælge 29
Valutaomregning (5.6) 95

Verdenstid (5.3.3) 92
Vibration 73
Viderestilling (6.1) 96
Vilkårlig svartast 85

W

WAP Browser (7.2) 105

Tri-Band SGH-S300 GPRS Telefon
Lynguide

Tænde/slukke	Tryk og hold på ☎/⏻.
Foretage et opkald	① Indtast nummeret. ② Tryk på tasten ☎.
Afslutte et opkald	Tryk kort på tasten ☎/⏻.
Se ubesvarede opkald, umiddelbart efter de er ikke blev besvaret	① Luk telefonen op og tryk på softtasten **Vis**. ② Rul med tasterne ⌐ og ¬ gennem de ubesvarede opkald. ③ For at foretage et opkald, tryk på ☎.
Adgang til menu-funktionen	① Tryk på softtasten **Menu**. ② Rul med tasterne ⌐ og ¬ gennem listen af menuer indtil du kommer til den ønskede menu. ③ Tryk på softtasten **Vælg**. ④ Rul med tasterne ⌐ og ¬ gennem listen over valgmuligheder indtil den ønskede mulighed er valgt. ⑤ Tryk på softtasten **Vælg** for at bekræfte.

- *Hver af de to softtaster (⌐ og ¬) udfører funktionen, der indikeres af teksten over dem (nederste linie i displayet).*

Besvare et opkald	Åbn telefonen eller Tryk på tasten ↷.
Justere lydstyrken	Tryk på tasten ▲ eller ▼ på telefonens venstre side.
Vælge en alarmtype	① Vælg menuvalgmuligheden **Fejlalarmtype (3.3)** ② Vælg en mulighed: • **Kun lys** • **Melodi** • **Vibration** • **Vibra+Melodi** ③ Tryk på softtasten **Vælg** for at bekræfte.

Gemme numre i telefonbogen	① Indtast nummeret. ② Tryk på softtasten **Gem**. ③ Vælg et ikon. ④ Tryk på softtasten **Vælg**. ⑤ Indtast navnet. ⑥ Tryk på softtasten **OK**. ⑦ Hvis nødvendigt ændres placeringen. ⑧ Tryk på softtasten **OK**. ⑨ Tryk på ↷/⏻ for at vende tilbage til den inaktive tilstand.
Søge efter et nummer i telefonbogen	① Tryk på softtasten **Navn**. ② Vælg **Søg**. ③ Indtast begyndelsen af navnet. ④ For at rulle gennem navnene, tryk på tasterne ↷ og ↶. ⑤ Tryk på softtasten **Vis**. ⑥ For at rulle gennem numrene, tryk på tasterne ↷ og ↶. ⑦ For at foretage et opkald, tryk på ↷.

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

Tri-Band GPRS Telefon

(Produktnavn)

SGH-S300

(Modelnummer)

Fremstillet af:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Casdes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(Fabriksnavn og —adresse)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radioprøvningssæt er blevet gennemført, og at] det ovennævnte produkt overholder alle de væsentlige krav i Direktivet 1999/5/EF.

Proceduren for erklæring af overensstemmelse, der er henvist til i Artikel 10 og beskrevet i detaljer i Annex[IV] i Direktivet 1999/5/EF, er blevet overholdt med deltagelse af følgende bemyndigede organ(er):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK, Identifikationsmærke: 168

Den tekniske dokumentation, der opbevares hos:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

vil blive stillet til rådighed efter anmodning.
(Fabrikant)

Samsung Electronics Co., Ltd.
Suwon P.O.Box 105
Kyungki-Do, Korea 440-600
15/11/2002 **JUNGKWAN CHOI / S. Manager**

(udstedelsessted og —dato) (navn og underskrift af autoriseret person)

(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.,
Blackbush Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
15/11/2002 **IN-SEOP LEE / Manager**

(udstedelsessted og —dato) (navn og underskrift af autoriseret person)